


Uponor Smatrix Base/Wave termostati



IC0000120

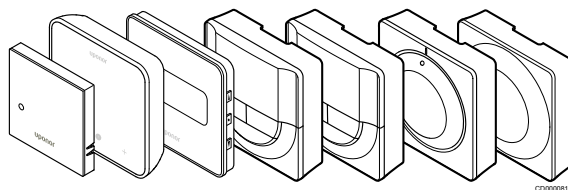

CD0000813

Termostat je jedna od temeljnih komponenti u sustavu upravljanja Smatrix. Komunicira sa sobnim regulatorom Uponor Smatrix Base putem žičanog komunikacijskog protokola i sa sobnim regulatorom Uponor Smatrix Wave putem radiokomunikacijskog protokola. Termostati se mogu upotrebljavati zajedno s drugim termostatima, ali samo unutar iste serije proizvoda – na primjer, termostati Base s regulatorom Base i termostati Wave s regulatorom Wave.

Uponor Smatrix Base termostati:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146
- Uponor Smatrix Base T-148

- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Uponor Smatrix Wave termostati:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Primjer instalacije Uponor Smatrix Base/Wave Pulse

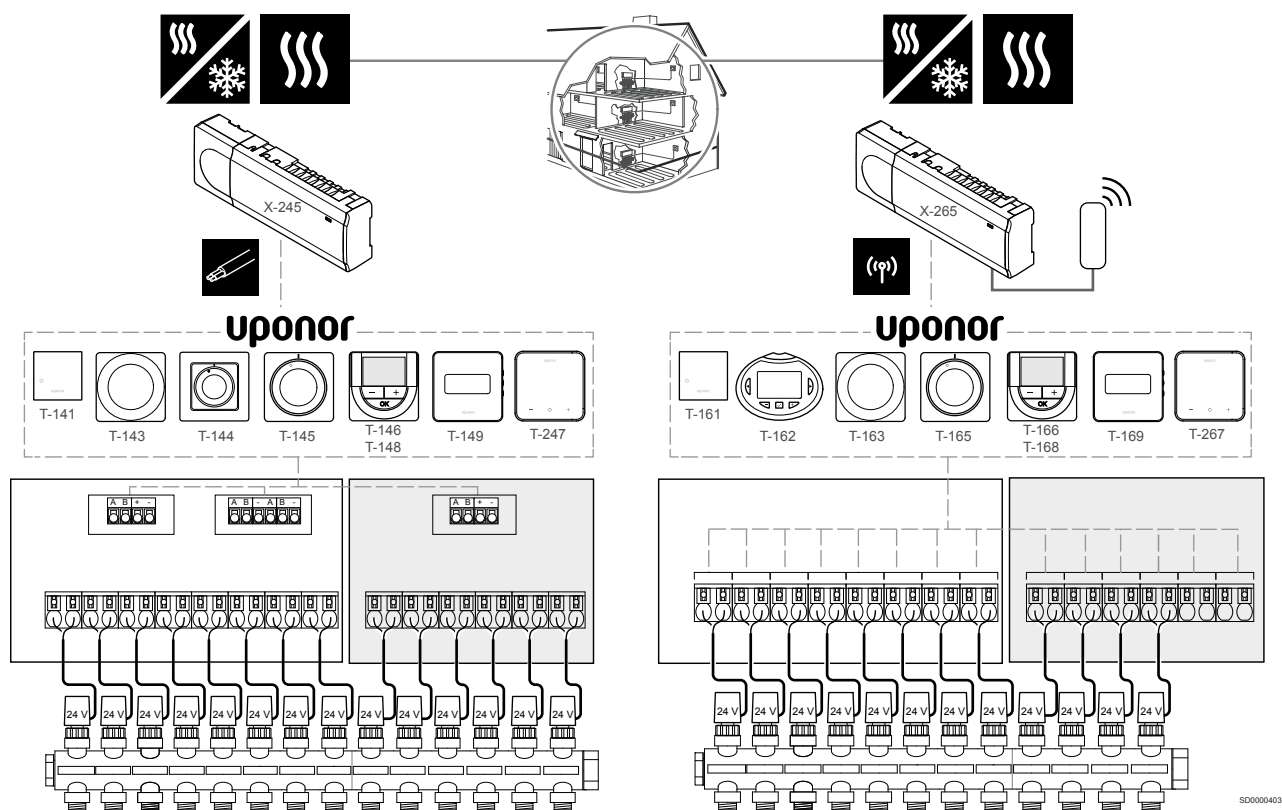

Značajke

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Sat i datum (prikaz/postavka)						✓		
Programibilni raspored za Comfort/ECO	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Comfort/ECO (indikator i način rada iz postavki sustava)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitalni zaslon					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED zaslon								✓ ⁴⁾
Inačica softvera pri uključivanju					✓	✓	✓	✓
Postavke načina upravljanja na zaslonu		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Celzij/Fahrenheit na zaslonu	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO povratna vrijednost	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Podešavanje zadane vrijednosti	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raspon zadanih vrijednosti od 5 °C – 35 °C.	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Dozvoljeno hlađenje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vanjski priključak senzora za temperaturu (temperatura poda, sobna temperatura ili daljinska temperatura)		✓			✓	✓	✓	✓
Indikator potrebe za grijanjem ili hlađenjem	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Senzor relativne vlažnosti	✓					✓	✓	✓
Plavi LED indikator nakon podešavanja zadane vrijednosti pomoću kotačića			✓	✓				
DIP prekidač za omogućavanje ili onemogućavanje načina ECO		✓	✓	✓				
Alarm protiv neovlaštene uporabe		✓						
Ugradbena montaža			✓					

1) Dostupno putem povezivosti u oblaku u aplikaciji Uponor Smatrix Pulse
 2) Zahtijeva korisničko sučelje (Base Pulse: aplikacija Uponor Smatrix Pulse, Base PRO: sučelje i-147)

3) Pozadinsko osvjetljenje nakon pritiska gumba

4) Način rada Standby/Run nakon pritiska gumba

5) Dostupni načini upravljanja DIP prekidačem: Senzor sobne temperature (RT), senzor sobne temperature i senzor temperature poda (RFT), daljinski senzor (RS), senzor sobne temperature i senzor vanjske temperature (RO)

6) Potenciometar postavljen na stražnju stranu

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Sat i datum (prikaz/postavka)						✓		
Programibilni raspored za Comfort/ECO	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Comfort/ECO (indikator i način rada iz postavki sustava)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitalni zaslon		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED zaslon								✓ ⁴⁾
Indikator niske razine napunjenosti baterije	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Inačica softvera pri uključivanju		✓			✓	✓	✓	✓
Postavke načina upravljanja na zaslonu			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Celzij/Fahrenheit na zaslonu	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO povratna vrijednost	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Podešavanje zadane vrijednosti	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Raspon zadanih vrijednosti od 5 °C – 35 °C.	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Dozvoljeno hlađenje	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vanjski priključak senzora za temperaturu (temperatura poda, sobna temperatura ili daljinska temperatura)			✓		✓	✓	✓	✓
Indikator potrebe za grijanjem ili hlađenjem	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Udaljenost veze 30 m radio ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Senzor relativne vlažnosti	✓					✓	✓	✓
Plavi LED indikator nakon podešavanja zadane vrijednosti pomoću kotačića				✓				
DIP prekidač za omogućavanje ili onemogućavanje načina ECO			✓	✓				
Alarm protiv neovlaštene uporabe			✓					

1) Dostupno putem poveznosti u oblaku u aplikaciji Uponor Smatrix Pulse

2) Zahtijeva korisničko sučelje (Wave Pulse: aplikacija Uponor Smatrix Pulse)

3) Pozadinsko osvjetljenje nakon pritiska gumba

4) Način rada Standby/Run nakon pritiska gumba

5) Dostupni načini upravljanja DIP prekidačem: Senzor sobne temperature (RT), senzor sobne temperature i senzor temperature poda (RFT), daljinski senzor (RS), senzor sobne temperature i senzor vanjske temperature (RO)

6) Potenciometar postavljen na stražnju stranu

7) Ovisi o okolišnoj radiofrekvencijskoj buci i postavljanju

8) Samo s T-168 ili putem poveznosti u oblaku u aplikaciji Uponor Smatrix Pulse

9) Samo s termostatima koji imaju Eco povratnu vrijednost ili s korisničkim sučeljem (Wave Pulse: aplikacija Uponor Smatrix Pulse)

10) Samo indikator zahtjeva za grijanjem

Kompatibilnost sustava



NAPOMENA!

Za detaljnije informacije, asortiman proizvoda i dokumentaciju posjetite Uponor web-stranicu: www.uponor.com/hr-hr.

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Uponor Smatrix Wave

Termostati Uponor Smatrix Wave kompatibilni su sa sustavom navedenim u nastavku:

- Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Base

Termostati Uponor Smatrix Base kompatibilni su sa sustavima navedenima u nastavku:

Pregled dokumentacije

Vrsta sustava	Naziv proizvoda	Vrsta dokumenta	Naziv dokumenta
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Priručnik za postavljanje i rad	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-144	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-145	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-146	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-148	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-149	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-247	Priručnik za postavljanje	Uponor IM Smatrix Base termosta
Uponor Smatrix Base PRO		Priručnik za rad	Uponor OM Smatrix Base termosta
	Uponor Smatrix Base T-141	Priručnik za postavljanje i rad	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-144	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-145	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-146	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-148	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-149	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-247	Priručnik za postavljanje	Uponor IM Smatrix Base termosta
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU		Priručnik za rad	Uponor OM Smatrix Base termosta
	Uponor Smatrix Base T-141	Priručnik za postavljanje i rad	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-144	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-145	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-146	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-148	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-149	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Base T-247	Priručnik za postavljanje	Uponor IM Smatrix Base termosta
Uponor Smatrix Wave Pulse		Priručnik za rad	Uponor OM Smatrix Base termosta
	Uponor Smatrix Wave T-161	Priručnik za postavljanje i rad	Uponor IOM Smatrix Wave Pulse
	Uponor Smatrix Wave T-162	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Wave T-168	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Priručnik za postavljanje i rad	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Priručnik za postavljanje	Uponor IM Smatrix Wave termosta
		Priručnik za rad	Uponor OM Smatrix Wave termosta

U ovoj je tablici naveden pregled dokumenata dostupnih za svaki kompatibilan proizvod Uponor.



Uponor GmbH

Dubravkin trg 2/1
10000 Zagreb

1162420 v1_04_2025_HR
Production: Uponor / SKA

Tvrtka Uponor zadržava pravo na izmjenu portfelja proizvoda i
povezane dokumentacije bez prethodne najave u skladu s politikom
stalnog poboljšanja i razvoja proizvoda.



www.uponor.com/hr-hr