


Uponor Smatrix Base/Wave termostati



IC0000120

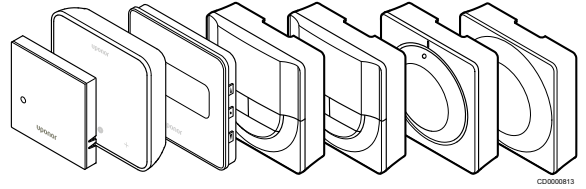

CD0000813

Termostat je eden od osrednjih sestavnih delov krmilnega sistema Smatrix. Ta pri ožičeni različici komunicira s priključnim modulom Smatrix Base prek ožičene komunikacijske povezave. Pri brezžični različici termostat komunicira s priključnim modulom Smatrix Wave prek radijske komunikacijske povezave. Termostati se lahko uporabljajo skupaj z drugimi termostati, vendar le znotraj iste družine, na primer, termostati Base s priključnim modulom Base in termostati Wave s priključnim modulom Wave.

Termostati Uponor Smatrix Base:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146

- Uponor Smatrix Base T-148
- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Termostati Uponor Smatrix Wave:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Primer namestitve Uponor Smatrix Base/Wave Pulse

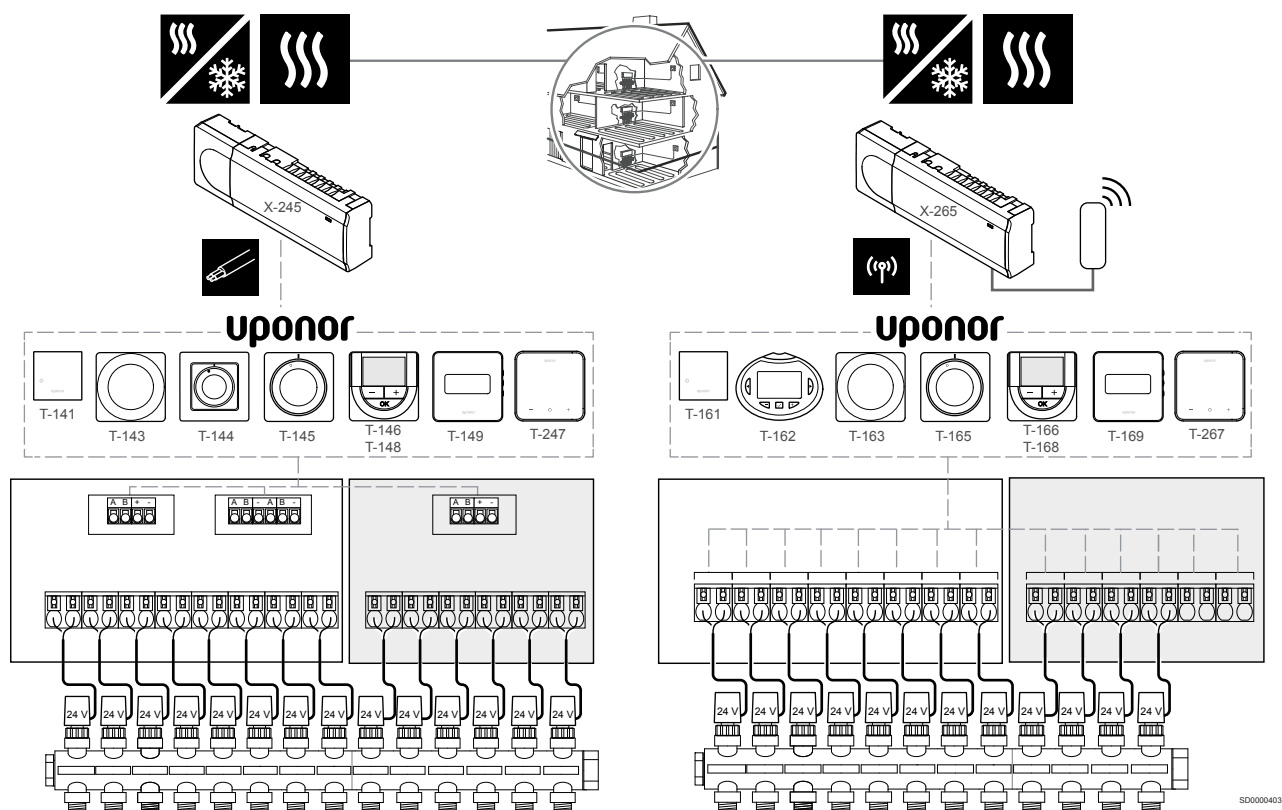

Funkcije

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Ura in datum (prikaz/nastavitve)						✓		
Programabilni urniki za komfortni/ekonomični način	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Komfortni/ekonomični način (prikaz in način v nastavitvah sistema)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitalni zaslon					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED-zaslon								✓ ⁴⁾
Različica programske opreme ob zagonu					✓	✓	✓	✓
Nastavitve načina krmiljenja na zaslonu		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Prikaz stopinj Celzija/Fahrenheit na zaslonu	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Ekonomični način (znižana vrednost)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Prilagajanje nastavljenih vrednosti	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Območje nastavljenih vrednosti 5–35 °C	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Hlajenje dovoljeno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Priključek tipala zunanje temperature (talna, sobna, zunanja ali daljinska meritev temperature)		✓			✓	✓	✓	✓
Prikaz potrebe po ogrevanju ali hlajenju	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Tipalo relativne vlažnosti	✓					✓	✓	✓
Modri LED-indikator po nastavitvi nastavljenih vrednosti z vrtljivim gumbom			✓	✓				
DIP-stikalo za omogočanje ali onemogočanje ekonomičnega načina		✓	✓	✓				
Alarm za nedovoljeni poseg		✓						
Podometna namestitve			✓					

1) Na voljo prek povezave z oblakom v aplikaciji Uponor Smatrix Pulse

2) Potreben je uporabniški vmesnik (Base Pulse: aplikacija Uponor Smatrix Pulse, Base PRO: vmesnik I-147)

3) Osvetlitev ozadja po pritisku gumba

4) Način stanja pripravljenosti/delovanja po pritisku gumba

5) Razpoložljivi načini upravljanja DIP-stikala: Tipalo temperature v prostoru (RT), tipalo temperature v prostoru in tipalo temperature tal (RFT), daljinsko tipalo (RS), tipalo temperature v prostoru in tipalo zunanje temperature (RO)

6) Potenciometer, vgrajen na hrbtni strani

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Ura in datum (prikaz/nastavitev)						✓		
Programabilni urniki za komfortni/ekonomični način	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Komfortni/ekonomični način (prikaz in način v nastavitvah sistema)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitalni zaslon		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED-zaslon								✓ ⁴⁾
Indikator nizkega stanja napolnjenosti baterije	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Različica programske opreme ob zagonu		✓			✓	✓	✓	✓
Nastavitve načina krmiljenja na zaslonu			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Prikaz stopinj Celzija/Fahrenheit na zaslonu	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Ekonomični način (znižana vrednost)	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Prilagajanje nastavljenih vrednosti	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Območje nastavljenih vrednosti 5–35 °C	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Hlajenje dovoljeno	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Priključek tipala zunanje temperature (talna, sobna, zunanja ali daljinska meritev temperature)			✓		✓	✓	✓	✓
Prikaz potrebe po ogrevanju ali hlajenju	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Najv. doseg brezžične povezave 30 m ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipalo relativne vlažnosti	✓					✓	✓	✓
Modri LED-indikator po nastavitvi nastavljenih vrednosti z vrtljivim gumbom				✓				
DIP-stikalo za omogočanje ali onemogočanje ekonomičnega načina			✓	✓				
Alarm za nedovoljeni poseg			✓					

1) Na voljo prek povezave z oblakom v aplikaciji Uponor Smatrix Pulse

2) Potreben je uporabniški vmesnik (Wave Pulse: aplikacija Uponor Smatrix Pulse)

3) Osvetlitev ozadja po pritisku gumba

4) Način stanja pripravljenosti/delovanja po pritisku gumba

5) Razpoložljivi načini upravljanja DIP-stikala: Tipalo temperature v prostoru (RT), tipalo temperature v prostoru in tipalo temperature tal (RFT), daljinsko tipalo (RS), tipalo temperature v prostoru in tipalo zunanje temperature (RO)

6) Potenciometer, vgrajen na hrbtni strani

7) Odvisno od močenj radijskih frekvenc v bližini in inštalacijske postavitve

8) Samo za T-168 ali s povezavo z oblakom v aplikaciji Uponor Smatrix Pulse

9) Samo s termostati z možnostjo nastavitve znižane vrednosti v ekonomičnem načinu ali z uporabniškim vmesnikom (Wave Pulse: aplikacija Uponor Smatrix Pulse)

10) Samo prikaz potrebe po ogrevanju

Združljivost sistema



OPOMBA!

Za podrobnejše informacije, obsegu proizvodnega programa in dokumentacijo obiščite Uponorjevo spletno stran na naslovu: www.uponor.com/sl-si.

Uponor Smatrix Base

Termostati Uponor Smatrix Base so združljivi s sistemi, navedenimi v nadaljevanju:

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Termostati Uponor Smatrix Wave so združljivi s sistemi, navedenimi v nadaljevanju:

Pregled dokumentacije

Vrsta sistema	Ime izdelka	Vrsta dokumenta	Ime dokumenta
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Montažna in obratovalna navodila	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-144	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-145	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-146	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-148	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-149	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-247	Montažna navodila	
Uponor Smatrix Base PRO	Uponor Smatrix Base T-141	Montažna in obratovalna navodila	Uponor IM Smatrix Base termosta
	Uponor Smatrix Base T-143	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-144	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-145	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-146	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-148	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-149	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-247	Montažna navodila	
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU	Uponor Smatrix Base T-141	Montažna in obratovalna navodila	Uponor OM Smatrix Base termosta
	Uponor Smatrix Base T-143	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-144	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-145	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-146	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-148	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-149	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Base T-247	Montažna navodila	
Uponor Smatrix Wave Pulse	Uponor Smatrix Wave T-161	Obratovalna navodila	Uponor IOM Smatrix Base termosta
	Uponor Smatrix Wave T-162	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Wave T-168	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Montažna in obratovalna navodila	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Montažna navodila	
		Obratovalna navodila	Uponor OM Smatrix Wave termosta

V tej tabeli je pregled dokumentov, ki so na voljo za vsak združljiv Uponorjev izdelek.



**Generalni zastopnik
družbe Uponor v Sloveniji,
DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

1162432 v1_04_2025_SI
Production: Uponor / SKA

Uponor si za namene stalnih izboljšav in razvoja pridržuje pravico do sprememb ponudbe izdelkov in povezane dokumentacije brez predhodnega obvestila.



www.uponor.com/sl-si