


Uponor Smatrix Base/Wave termosztátok



IC0000120

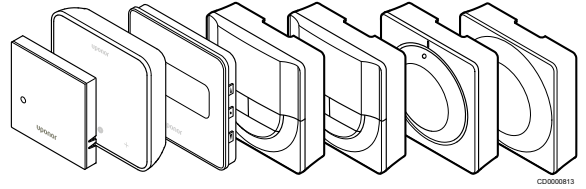

CD0000813

A termosztát a Smatrix vezérlőrendszer egyik központi eleme. Az Uponor Smatrix Base központi egységgel vezetékes kommunikációs protokollon keresztül, az Uponor Smatrix Wave központi egységgel pedig rádiókommunikációs protokollon keresztül kommunikál. A termosztátok más termosztátokkal együtt is használhatók, de csak ugyanazon termékcsaládon belül – például Base termosztátok Base vezérlővel és Wave termosztátok Wave vezérlővel.

Uponor Smatrix Base termosztátok:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146
- Uponor Smatrix Base T-148

- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Uponor Smatrix Wave termosztátok:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Uponor Smatrix Base/Wave Pulse telepítési példa

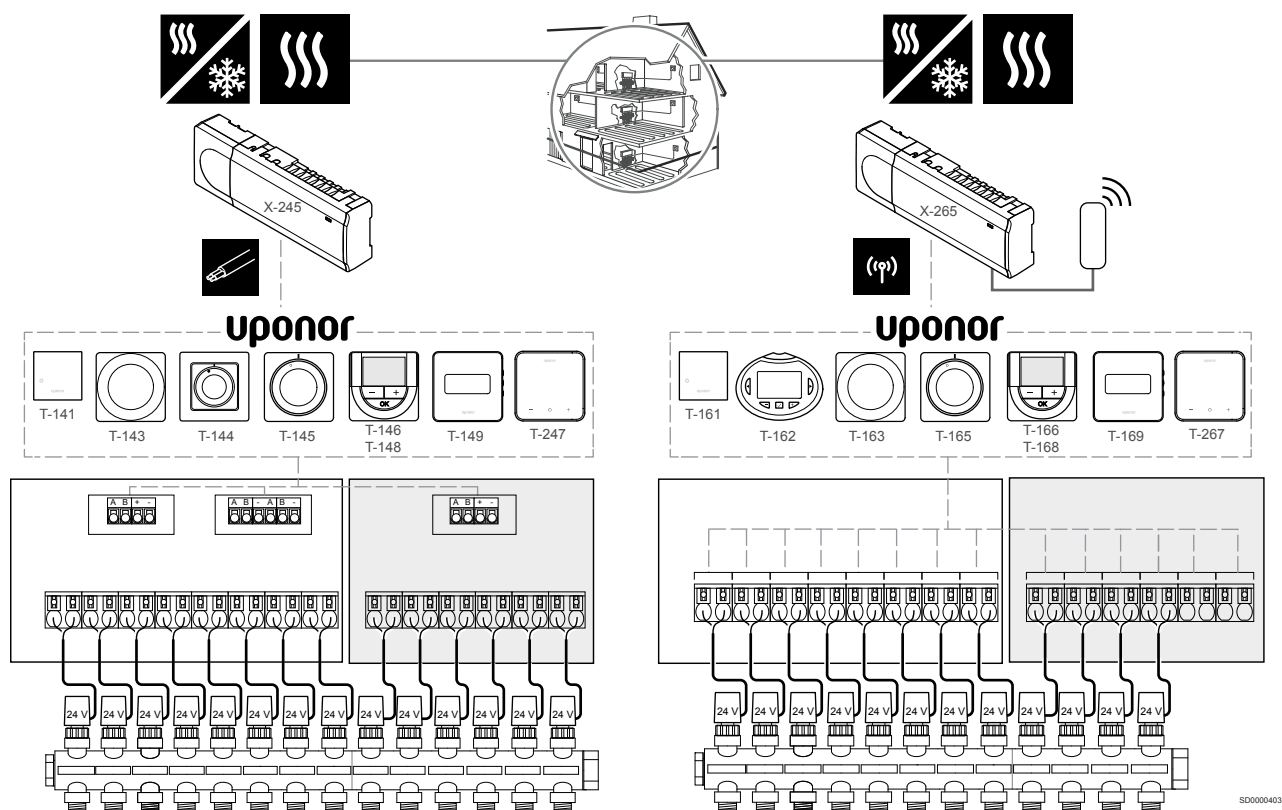

SD0000403

Jellemzők

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Óra és dátum (kijelző/beállítás)						✓		
Programozható komfort/ECO ütemezés	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Komfort/ECO (jelzés és üzemmód a rendszerbeállításból)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitális kijelző					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED kijelző								✓ ⁴⁾
Szoftververzió bekapcsoláskor					✓	✓	✓	✓
Vezérlési üzemmód beállításai a kijelzőn		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Celsius/fahrenheit a kijelzőn	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO visszaállított érték	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Beállított hőmérséklet módosítása	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beállított hőmérsékleti tartomány 5–35 °C között	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Hűtés engedélyezve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakozása (padló-, helyiség-, külső vagy távoli hőmérséklet)		✓			✓	✓	✓	✓
Fűtési vagy hűtési igény jelzése	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Relatív páratartalom-érzékelő	✓					✓	✓	✓
Kék LED jelzés a beállított hőmérséklet tárcsával történő módosítása után			✓	✓				
DIP kapcsoló az ECO üzemmód engedélyezéséhez vagy letiltásához		✓	✓	✓				
Beavatkozási riasztás		✓						
Süllyesztett szerelés			✓					

1) Felhőalapú kapcsolaton keresztül érhető el az Uponor Smatrix Pulse alkalmazásban

2) Felhasználói interfész szükséges (Base Pulse: Uponor Smatrix Pulse alkalmazás, Base PRO: I-147 interfész)

3) Háttérvilágítás gombnyomásra

4) Készenléti/működési üzemmód gombnyomásra

5) A DIP kapcsoló elérhető vezérlési üzemmódjai: Szobahőmérséklet-érzékelő (RT), szobahőmérséklet-érzékelő és padlőhőmérséklet-érzékelő (RFT), távérzékelő (RS), szobahőmérséklet-érzékelő és kültérihőmérséklet-érzékelő (RO)

6) A potenciométer hátul található

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Óra és dátum (kijelző/beállítás)						✓		
Programozható komfort/ECO ütemezés	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Komfort/ECO (jelzés és üzemmód a rendszerbeállításból)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitális kijelző		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED kijelző								✓ ⁴⁾
Alacsony töltöttségi jelzés	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Szoftververzió bekapcsoláskor		✓			✓	✓	✓	✓
Vezérlési üzemmód beállításai a kijelzőn			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Celsius/fahrenheit a kijelzőn	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO visszaállított érték	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Beállított hőmérséklet módosítása	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Beállított hőmérsékleti tartomány 5–35 °C között	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Hűtés engedélyezve	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakozása (padló-, helyiség-, külső vagy távoli hőmérséklet)			✓		✓	✓	✓	✓
Fűtési vagy hűtési igény jelzése	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Csatlakozási távolság: 30 m rádióval ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relatív páratartalom-érzékelő	✓					✓	✓	✓
Kék LED jelzés a beállított hőmérséklet tárcsával történő módosítása után				✓				
DIP kapcsoló az ECO üzemmód engedélyezéséhez vagy letiltásához			✓	✓				
Beavatkozási riasztás		✓						

1) Felhőalapú kapcsolaton keresztül érhető el az Uponor Smatrix Pulse alkalmazásban

2) Felhasználói interfész szükséges (Wave Pulse: Uponor Smatrix Pulse alkalmazás)

3) Háttérvilágítás gombnyomásra

4) Készenléti/működési üzemmód gombnyomásra

5) A DIP kapcsoló elérhető vezérlési üzemmódjai: Szobahőmérséklet-érzékelő (RT), szobahőmérséklet-érzékelő és padlóhőmérséklet-érzékelő (RFT), távérzékelő (RS), szobahőmérséklet-érzékelő és kültérihőmérséklet-érzékelő (RO)

6) A potenciométer hátul található

7) A rádiófrekvenciás környezet zajától és a telepítés jellemzőitől függ

8) Csak T-168-cal vagy felhős kapcsolattal az Uponor Smatrix Pulse alkalmazásban

9) Csak Eco visszaállított értékkel rendelkező termosztátokkal vagy felhasználói interfésszel (Wave Pulse: Uponor Smatrix Pulse alkalmazás)

10) Csak a fűtési igény jelzése

Rendszer kompatibilitása



MEGJEGYZÉS

A részletesebb információkat, a termékcsaládot és a dokumentációt az Uponor webhelyén találja: www.uponor.com/hu-hu.

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Uponor Smatrix Wave

Az Uponor Smatrix Wave termosztátok kompatibilisek az alábbi rendszerekkel:

- Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Base

Az Uponor Smatrix Base termosztátok kompatibilisek az alábbi rendszerekkel:

Dokumentáció áttekintése

Rendszer típusa	Terméknév	Dokumentum típusa	Dokumentum neve
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Üzembe helyezési és használati útmutató	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-144	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-145	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-146	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-148	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-149	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-247	Telepítési útmutató Használati útmutató	Uponor IM Smatrix Base termosztát Uponor OM Smatrix Base termosztát
Uponor Smatrix Base PRO	Uponor Smatrix Base T-141	Üzembe helyezési és használati útmutató	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-144	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-145	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-146	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-148	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-149	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-247	Telepítési útmutató Használati útmutató	Uponor IM Smatrix Base termosztát Uponor OM Smatrix Base termosztát
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU	Uponor Smatrix Base T-141	Üzembe helyezési és használati útmutató	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-144	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-145	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-146	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-148	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-149	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Base T-247	Telepítési útmutató Használati útmutató	Uponor IM Smatrix Base termosztát Uponor OM Smatrix Base termosztát
Uponor Smatrix Wave Pulse	Uponor Smatrix Wave T-161	Üzembe helyezési és használati útmutató	Uponor IOM Smatrix Wave Pulse
	Uponor Smatrix Wave T-162	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Üzembe helyezési és használati útmutató	

Rendszer típusa	Terméknév	Dokumentum típusa	Dokumentum neve
	Uponor Smatrix Wave T-168	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Üzembe helyezési és használati útmutató	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Telepítési útmutató	Uponor IM Smatrix Wave termosztát
		Használati útmutató	Uponor OM Smatrix Wave termosztát

Ez a táblázat áttekintést nyújt az egyes kompatibilis Uponor termékekhez elérhető dokumentumokról.



**Uponor Épületgépészeti
Kft.**

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/b.
1043 Budapest

1162421 v1_04_2025_HU
Production: Uponor / SKA

Az Uponor a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre kiemelt hangsúlyt fektető vállalati irányelveivel összhangban fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa termékportfólióját és a kapcsolódó dokumentációt.



www.uponor.com/hu-hu