


Uponor Smatrix Base/Wave termostate



IC0000120

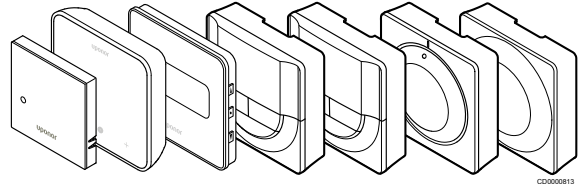

CD0000813

Termostatul este una dintre componentele principale ale sistemului de control Smatrix. Acesta comunică cu controlerul camerei Uponor Smatrix Base printr-un protocol de comunicare prin cablu și cu controlerul camerei Uponor Smatrix Wave prin protocolul de comunicare radio. Termostatele pot fi utilizate împreună cu alte termostate, dar numai în cadrul aceleiași familii - de exemplu, termostatele Base cu un controler Base și termostatele Wave cu un controler Wave.

Uponor Smatrix Base termostate:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146

- Uponor Smatrix Base T-148
- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Uponor Smatrix Wave termostate:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Exemplu de instalare Uponor Smatrix Base/Wave Pulse

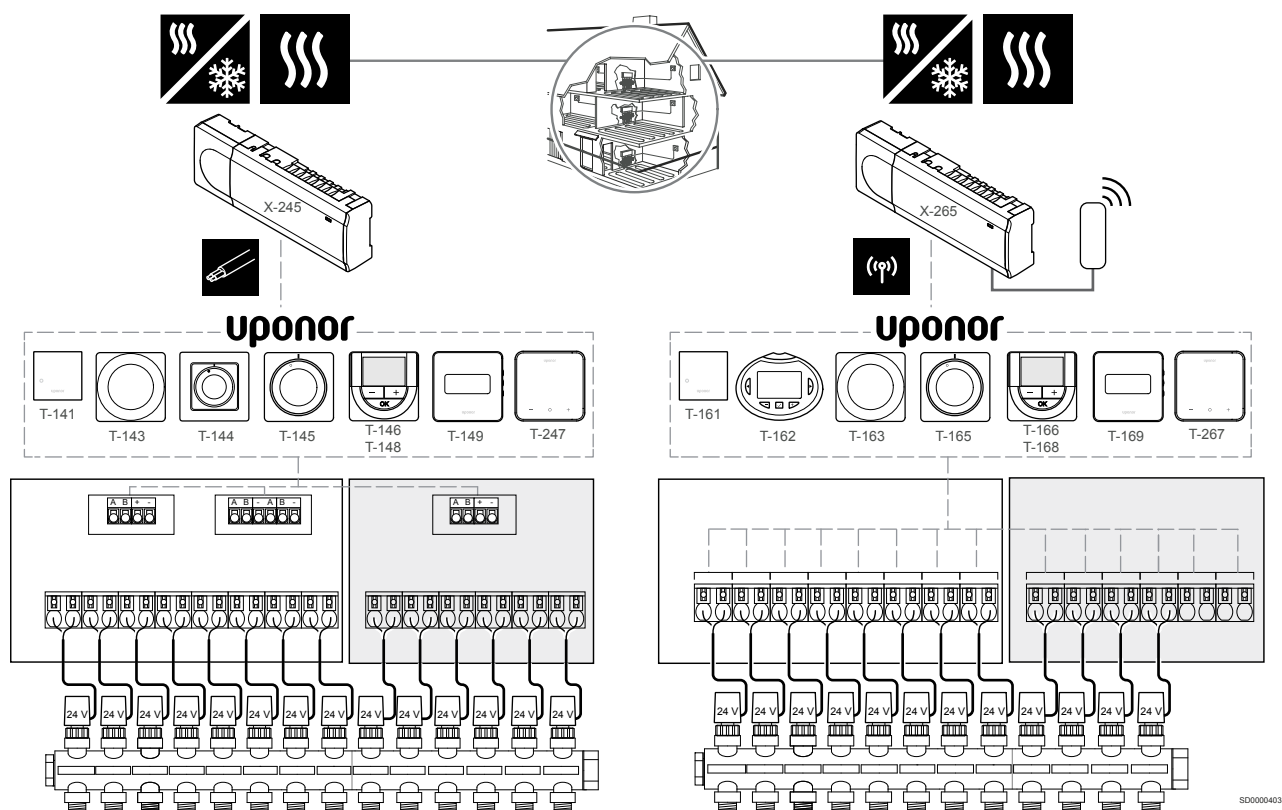

SD0000403

Caracteristici

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Ceas și dată (afișaj/setare)						✓		
Programe de confort/ECO configurabile	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Confort/ECO (indicație și mod din setările sistemului)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Afișaj digital					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Afișaj LED								✓ ⁴⁾
Versiune software la pornire					✓	✓	✓	✓
Setările modului de control în afișaj		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Celsius/Fahrenheit în afișaj	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Valoare de revenire ECO	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Reglarea punctului de referință	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interval punct de setare 5 - 35 °C.	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Răcire permisă	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexiune senzor de temperatură externă (podea, cameră, exterior sau temperatură la distanță)		✓			✓	✓	✓	✓
Indicarea cererii de încălzire sau răcire	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Senzor de umiditate relativă	✓					✓	✓	✓
Indicator LED albastru după reglarea punctului de referință cu ajutorul selectorului			✓	✓				
Comutator DIP pentru a activa sau dezactiva modul ECO		✓	✓	✓				
Alarmă anti-sabotaj		✓						
Montaj încastrat			✓					

1) disponibil prin conectivitate cloud în Uponor Smatrix Pulse aplicație

2) Necesită interfață utilizator (Base Pulse: Uponor Smatrix Pulse aplicație, Base PRO: Interfață I-147)

3) Iluminarea din spate după apăsarea butonului

4) Modul Standby/Run după apăsarea butonului

5) Moduri de control disponibile prin comutator DIP: Senzor de temperatură în încăpere (RT), senzor de temperatură în încăpere și senzor de temperatură în pardoseală (RFT), senzor la distanță (RS), senzor de temperatură în încăpere și senzor de temperatură în exterior (RO)

6) Potențiomtru plasat pe partea din spate

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Ceas și dată (afișaj/setare)						✓		
Programe de confort/ECO configurabile	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Confort/ECO (indicație și mod din setările sistemului)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Afișaj digital		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Afișaj LED								✓ ⁴⁾
Indicație de baterie descărcată	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Versiune software la pornire		✓			✓	✓	✓	✓
Setările modului de control în afișaj			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Celsius/Fahrenheit în afișaj	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Valoare de revenire ECO	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Reglarea punctului de referință	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Interval punct de setare 5 - 35 °C.	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Răcire permisă	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conexiune senzor de temperatură externă (podea, cameră, exterior sau temperatură la distanță)			✓		✓	✓	✓	✓
Indicarea cererii de încălzire sau răcire	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Distanță conexiune radio 30 m ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Senzor de umiditate relativă	✓					✓	✓	✓
Indicator LED albastru după reglarea punctului de referință cu ajutorul selectorului				✓				
Comutator DIP pentru a activa sau dezactiva modul ECO			✓	✓				
Alarmă anti-sabotaj			✓					

1) disponibil prin conectivitate cloud în Uponor Smatrix Pulse aplicație

2) Necesită interfață utilizator (Wave Pulse: Uponor Smatrix Pulse aplicație)

3) Iluminarea din spate după apăsarea butonului

4) Modul Standby/Run după apăsarea butonului

5) Moduri de control disponibile prin comutator DIP: Senzor de temperatură în încăpere (RT), senzor de temperatură în încăpere și senzor de temperatură în pardoseală (RFT), senzor la distanță (RS), senzor de temperatură în încăpere și senzor de temperatură în exterior (RO)

6) Potențiomtru plasat pe partea din spate

7) Depinde de zgomotul de fond al frecvențelor radio și de configurarea instalării

8) Numai cu T-168 sau prin conectivitate cloud în Uponor Smatrix Pulse aplicație

9) Numai cu termostate care au care au valoare de revenire Eco sau cu interfață utilizator (Wave Pulse: Uponor Smatrix Pulse aplicație)

10) Numai indicarea cererii de încălzire

Compatibilitatea sistemului



NOTĂ!

Pentru informații mai detaliate, gama de produse și documentație, vă rugăm să vizitați pagina web Uponor: www.uponor.com/ro-ro.

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Uponor Smatrix Wave

Termostatele Uponor Smatrix Wave sunt compatibile cu sistemul enumerat mai jos:

- Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Base

Termostatele Uponor Smatrix Base sunt compatibile cu sistemele enumerate mai jos:

Prezentare generală a documentației

Tipul sistemului	Denumire produs	Tipul de document	Denumirea documentului
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Manual de instalare și de utilizare	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-144	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-145	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-146	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-148	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-149	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-247	Manual de instalare	Uponor IM Smatrix Base termostat
Uponor Smatrix Base PRO		Manual de utilizare	Uponor OM Smatrix Base termostat
	Uponor Smatrix Base T-141	Manual de instalare și de utilizare	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-144	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-145	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-146	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-148	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-149	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-247	Manual de instalare	Uponor IM Smatrix Base termostat
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU		Manual de utilizare	Uponor OM Smatrix Base termostat
	Uponor Smatrix Base T-141	Manual de instalare și de utilizare	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-144	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-145	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-146	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-148	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-149	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Base T-247	Manual de instalare	Uponor IM Smatrix Base termostat
Uponor Smatrix Wave Pulse		Manual de utilizare	Uponor OM Smatrix Base termostat
	Uponor Smatrix Wave T-161	Manual de instalare și de utilizare	Uponor IOM Smatrix Wave Pulse
	Uponor Smatrix Wave T-162	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Wave T-168	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Manual de instalare și de utilizare	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Manual de instalare	Uponor IM Smatrix Wave termostat
		Manual de utilizare	Uponor OM Smatrix Wave termostat

Acest tabel oferă o prezentare generală a documentelor disponibile pentru fiecare produs Uponor compatibil.



Uponor România S.R.L.

Splaiul Unirii 76, parter, Sector 4
040037 București

1162429 v1_04_2025_RO
Production: Uponor / SKA

Uponor își rezervă dreptul de a modifica portofoliul de produse și
documentația aferentă fără notificare prealabilă, conform politicii de
îmbunătățire și dezvoltare continuă.



www.uponor.com/ro-ro