


uponor

Uponor Base digitalni termostat T-27 230V

HR Priručnik za postavljanje i rad

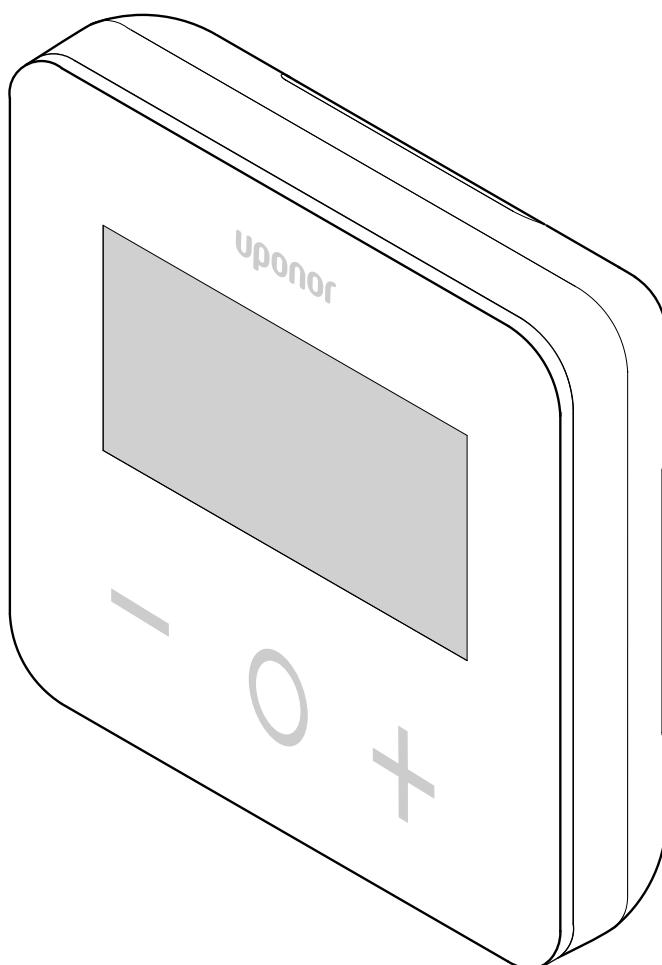

Sadržaj

1 Sigurnosne upute i izjava o odricanju odgovornosti..... 3

| | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Sigurnosne upute..... | 3 |
| 1.2 | Ispravno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)..... | 3 |
| 1.3 | Autorska prava i izjava o odricanju odgovornosti..... | 3 |

2 Uponor Base digitalni termostat T-27 230V – Opis..... 5

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 2.1 | Značajke termostata..... | 5 |
| 2.2 | Kompatibilnost sustava..... | 5 |
| 2.3 | Dijelovi termostata..... | 5 |

3 Postavljanje..... 6

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 3.1 | Postavljanje termostata..... | 6 |
| 3.2 | Postupak postavljanja..... | 6 |

4 Operacija..... 9

| | | |
|------|---|----|
| 4.1 | Aktivirajte termostat..... | 9 |
| 4.2 | Opisi LCD zaslona..... | 9 |
| 4.3 | Prikaz temperatura (Comfort/ECO)..... | 10 |
| 4.4 | Zadana vrijednost temperature (Comfort/ECO)..... | 10 |
| 4.5 | Postavke..... | 10 |
| 4.6 | Načini rada grijanja/hlađenja..... | 11 |
| 4.7 | Načini Comfort/ECO..... | 11 |
| 4.8 | Smanjeni intenzitet temperature za način ECO..... | 11 |
| 4.9 | Izbor regulacije..... | 12 |
| 4.10 | Gornje ograničenje podne temperature..... | 12 |
| 4.11 | Donje ograničenje podne temperature..... | 12 |
| 4.12 | Kalibriranje unutarnjeg sobnog senzora..... | 12 |
| 4.13 | Kalibriranje vanjskog sobnog senzora..... | 13 |
| 4.14 | Funkcija zaključavanje tipki i zaslona..... | 13 |
| 4.15 | Inačica softvera..... | 14 |
| 4.16 | Min. vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature..... | 14 |
| 4.17 | Maks. vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature..... | 14 |
| 4.18 | Vrijednost histereze..... | 14 |
| 4.19 | Vraćanje na tvorničke postavke..... | 14 |

5 Rješavanje problema..... 15

| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 5.1 | Pogreške mjerjenja temperature..... | 15 |
|-----|-------------------------------------|----|

6 Tehnički podaci..... 16

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 6.1 | Tehničke specifikacije..... | 16 |
| 6.2 | Dimenzije..... | 16 |
| 6.3 | Shema ožičenja..... | 16 |
| 6.4 | Opis izbornika..... | 17 |

1 Sigurnosne upute i izjava o odricanju odgovornosti

1.1 Sigurnosne upute

Sigurnosne poruke navedene u ovom dokumentu

| | |
|--|--|
| | Upozorenje! |
| | Opasnost od ozljeda i šteta. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati osobne ozljede i/ili oštećenje proizvoda i ostale imovine. |
| | Oprez! |
| | Rizik od neispravnog rada. Zanemarivanje upozorenja može uzrokovati neispravan rad proizvoda. |
| | NAPOMENA! |
| | Važne informacije za odjeljak u priručniku. |

Tvrtka Uponor u ovom dokumentu upotrebljava sigurnosne poruke za označavanje posebnih mjera opreza kojih se je potrebno pridržavati prilikom postavljanja i uporabe proizvoda tvrtke Uponor.

Sigurnosne mjere

| | |
|--|---|
| | NAPOMENA! |
| | Za sigurnu i pravilnu uporabu proizvoda pridržavajte se uputa navedenih u ovom dokumentu. Dokument spremite za daljnju uporabu. |

Instalater proizvoda i njegov rukovatelj pristaju pridržavati se sljedećih mjera prilikom rukovanja proizvodima tvrtke Uponor:

- Pročitajte i poštujte upute i postupke rada navedene u dokumentu.
- Postavljanje proizvoda mora obaviti stručni instalater u skladu s lokalnim propisima.
- Tvrtka Uponor neće snositi odgovornost za prilagodbe proizvoda koje nisu navedene u ovom dokumentu.
- Prije početka radova na ožičenju isključite sve izvore napajanja.
- Dijelove koje proizvodi Uponor ne izlažite zapaljivim parama ili plinovima.
- Za čišćenje električnih proizvoda/komponenti tvrtke Uponor nemojte upotrebljavati vodu.

Tvrtka Uponor neće snositi odgovornost za štetu nastalu nepridržavanjem uputa navedenih u ovom dokumentu ili primjenjivih građevinskih standarda.

Napajanje

| | |
|--|---|
| | Upozorenje! |
| | Napajanje sustava tvrtke Uponor: 230 V AC, 50 Hz. U hitnim slučajevima odmah isključite napajanje. |

Tehnička ograničenja

| | |
|--|---|
| | Oprez! |
| | Da biste izbjegli smetnje, držite podatkovne kabele podalje od komponenti napona većeg od 50 V. |

1.2 Ispravno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

| | |
|--|--|
| | NAPOMENA! |
| | Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno odlaganje otpada. |

| | |
|--|--|
| | Ova ikona na proizvodu ili u njime povezanoj dokumentaciji označava da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Odgovorno reciklirajte proizvod kako biste podržali održivu uporabu resursa i sprječili moguće štetne utjecaje na okoliš ili ljudsko zdravlje. |
|--|--|

Korisnici u kućanstvima trebaju se obratiti prodavaču kod kojega su kupili proizvod ili uredu lokalne samouprave za detalje o lokaciji i načinu odlaganja proizvoda za reciklažu.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti dobavljaču i provjeriti uvjete korištenja kupoprodajnog ugovora. Ne odlažite proizvod u otpad zajedno s drugim komercijalnim otpadom.

1.3 Autorska prava i izjava o odricanju odgovornosti

Ovo je generička verzija dokumenta za cijelu Europu. U ovom se dokumentu mogu prikazivati proizvodi koji nisu dostupni na vašoj lokaciji iz tehničkih, pravnih, komercijalnih ili nekih drugih razloga.

Ako imate bilo kakva pitanja, posjetite lokalno web-mjesto tvrtke Uponor ili se obratite predstavniku tvrtke Uponor.

„Uponor“ je registrirani zaštitni znak tvrtke Uponor Corporation.

Tvrtka Uponor pripremila je ovaj dokument u informativne svrhe, a uključene slike predstavljaju samo ilustraciju proizvoda. Sadržaj (tekst i slike) dokumenta zaštićen je nacionalnim zakonima o autorskim pravima i odredbama ugovora. Prilikom uporabe dokumenta pristajete pridržavati se navedenih odredbi. Prilagodba ili uporaba bilo kojeg sadržaja za drugu svrhu kršenje je autorskoga prava, zaštitnog znaka i drugih stvarnih prava tvrtke Uponor.

Ova izjava o odricanju odgovornosti primjenjiva je, ali nije ograničena na ispravnost, pouzdanost ili točnost dokumenta.

Uporaba dokumenta pretpostavlja poštivanje sigurnosnih uputa vezanih uz proizvod. Sljedeći zahtjevi odnose se na proizvod tvrtke Uponor (uključujući sve njegove komponente) na kojeg ste dokument odnosi.

- Sustav (kombinaciju proizvoda) je odabrala i dizajnirala odgovarajuća stručna osoba. Instalirao ga je i pustio u rad ovlašteni i/ili stručni instalater u skladu s uputama koje pruža tvrtka Uponor. Poštivani su svi primjenjivi lokalni građevinski i vodovodni standardi/propisi.
- Ograničenja temperature, tlaka i/ili napona navedena u informacijama o proizvodu i njegovu dizajnu nisu prekoračena.
- Proizvod se nalazi na mjestu na kojem je prvotno postavljen i nije popravljan, zamjenjivan niti izmjenjivan bez prethodnog pisano odobrenja tvrtke Uponor.
- Proizvod je povezan sa zalihamama pitke vode ili kompatibilnim sustavima za provođenje vodovoda, grijanja i/ili hlađenja koje je odobrila ili odredila tvrtka Uponor.
- Proizvod nije povezan niti se ne upotrebljava s proizvodima, dijelovima ili sastavnicama koje ne proizvodi tvrtka Uponor, osim onih koje je tvrtka Uponor odobrila ili odredila.
- Proizvod ne pokazuje znakove mijenjanja, pogrešnog rukovanja, nedovoljnog održavanja, neispravnoga skladištenja, nebrige ili slučajnog oštećenja prije instalacije i puštanja u rad.

Iako je tvrtka Uponor nastojala osigurati ispravnost ovog dokumenta, ne garantira i ne jamči ispravnost informacija koje se u njemu nalaze. Tvrtka Uponor zadržava pravo na izmjenu portfelja proizvoda i povezane dokumentacije bez prethodne najave u skladu s politikom stalnog poboljšanja i razvoja proizvoda.

Uvijek osigurajte da sustav ili proizvodi poštuju sve lokalne standarde i propise. Tvrtka Uponor ne može jamčiti punu usklađenosť svih proizvoda iz portfelja i s njima povezane dokumentacije s lokalnim propisima, standardima ili načinima rada.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom tvrtka Uponor odriče se svih jamstava povezanih sa sadržajem ovog dokumenta, izričitim ili impliciranim, osim ako nije drugačije dogovoren ili zakonom propisano.

Tvrtka Uponor ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost ni za kakve neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete/gubitke nastale u vezi s uporabom proizvoda iz portfelja i s njima povezane dokumentacije.

Ova izjava o odricanju odgovornosti i ostale odredbe dokumenta ne ograničavaju zakonska prava korisnika.

2 Uponor Base digitalni termostat T-27 230V – Opis



CD0000426

Uponor Base digitalni termostat T-27 230 V (termostat T-27) dolazi s velikim LCD zaslonom i kapacitivnim tipkama.

Temperatura se prikazuje velikim znamenkama radi lakše čitljivosti i iz daljine.

Kapacitivne tipke i prednje staklo olakšavaju čišćenje prednjeg dijela termostata.

Posebna elektronika (triac) osigurava da termostat radi potpuno bešumno i pruža najveću udobnost u svim sobama.

2.1 Značajke termostata

Glavne karakteristike termostata:

- Montaža
 - na zid
 - u standardnoj europskoj razvodnoj kutiji / kutiji za montažu ispod žbuke
- Bešumno prebacivanje (triac)
- Može napajati do 5 termopogona
- Neobavezno: na termostat se može spojiti vanjski temperaturni senzor za mjerjenje sobne ili podne temperature

Značajke softvera

Glavne karakteristike softvera termostata:


- Temperaturna ograničenja
- Opcionalno povezivanje podnog senzora
- Prekidač za grijanje/hlađenje
- Načini regulacije
 - **rt**: sobna temperatura
 - **rs**: senzor za vanjsku temperaturu
 - **rFt**: sobna temperatura s ograničenjem podne temperature
- Načini Comfort/ECO
- Pokazatelj zahtjeva na zaslonu
- Kalibriranje
- Testiranje ventila – aktivira otvaranje ventila termopogona na 2 minute ako je termopogon bio zatvoren 3 dana (72 sata)
- Vraćanje na tvorničke postavke

2.2 Kompatibilnost sustava



NAPOMENA!

Za detaljnije informacije, assortiman proizvoda i dokumentaciju posjetite Uponor web-stranicu: www.uponor.com/hr-hr.

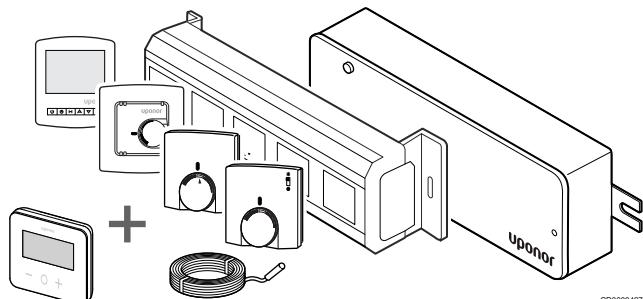


CD0000427

Termostat T-27 kompatibilan je s trenutačnim regulacijskim sustavom Uponor Base 230 V, regulatorima Uponor Base flexiboard (X-24/X-25/X-26/X-27), razvodnom kutijom za označenje Uponor Base X-23, kao i podnim/daljinskim senzorom Uponor Smatrix S-1XX.

2.3 Dijelovi termostata

Slika u nastavku prikazuje termostat i njegove dijelove.

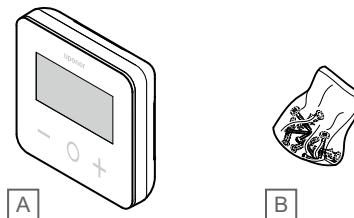


CD0000490

| Stavka | Opis |
|--------|---|
| A | Uponor Base digitalni termostat T-27 230V |
| B | Pribor za montiranje |

3 Postavljanje

3.1 Postavljanje termostata

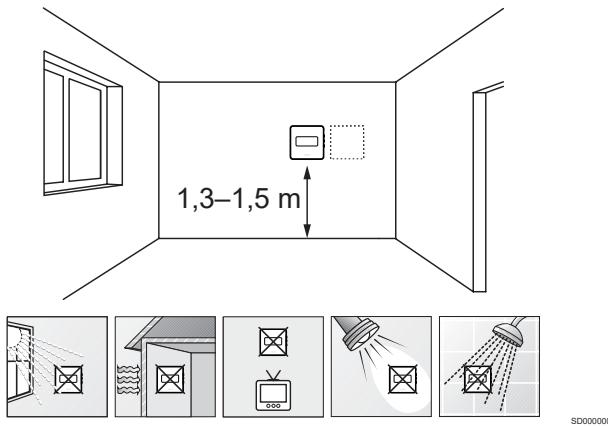

- Vyberte vnitřní stěnu a umístěte zařízení 1,3 m až 1,5 m nad podlahu.
- Prověrte je li termostat zaklonjen od izravne sunčeve svjetlosti.
- Pazite da sunce ne zagrijava termostat kroz zid.
- Prověrte je li termostat udaljen od svih izvora topline, kao što su televizor, elektronička oprema, kamin i reflektori. Oblížnji električni kamini i zdine ili stolne svjetiljke također mogu sprječiti pravilan rad termostata.
- Prověrte je li termostat udaljen od bilo kakvog izvora vlažnosti i prskanja vode (IP30).


3.2 Postupak postavljanja



Da biste instalirali termostat, slijedite ove korake:

Uklonite stražnji plastični poklopac


1

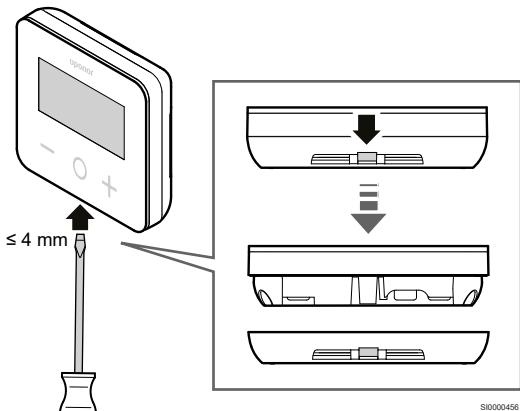

Uklonite stražnji plastični poklopac plosnatim odvijačem/alatom (širine najviše 4 mm).

Ako je potrebno: izrežite stražnji plastični dio


2

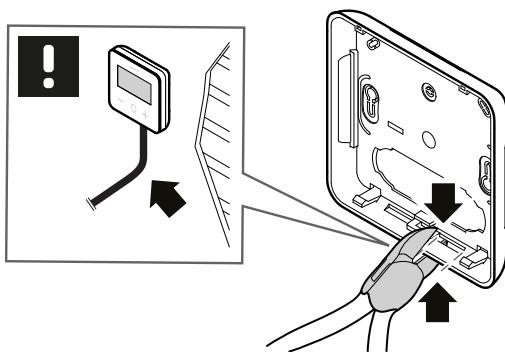

Ako se termostat montira na zid i kabeli (ili dio njih) se postavljaju na zid, izrežite stražnji dio plastike.

Uklonite dio predviđen za vađenje

3

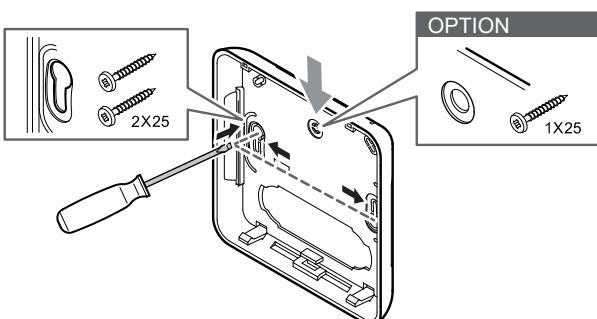


Montaža na zid s 2 vijkama: Uklonite 2 dijela predviđena za vađenje za vijke na stražnjem poklopcu.

Opcija – montaža na zid s 1 vijkom: Uklonite dio srednje rupe predviđen za vađenje na stražnjem poklopcu.

Pričvrstite stražnji plastični poklopac na zid

Montirana zidna kutija


4a

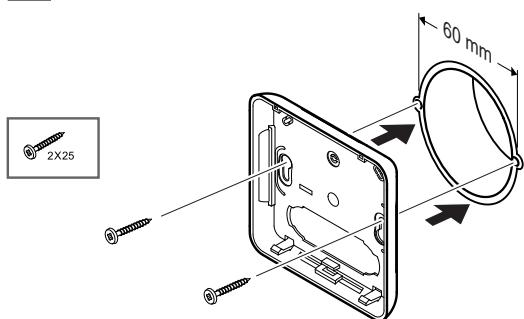

Pričvrstite stražnji poklopac na zidnu kutiju.

Montirano na zid

4b

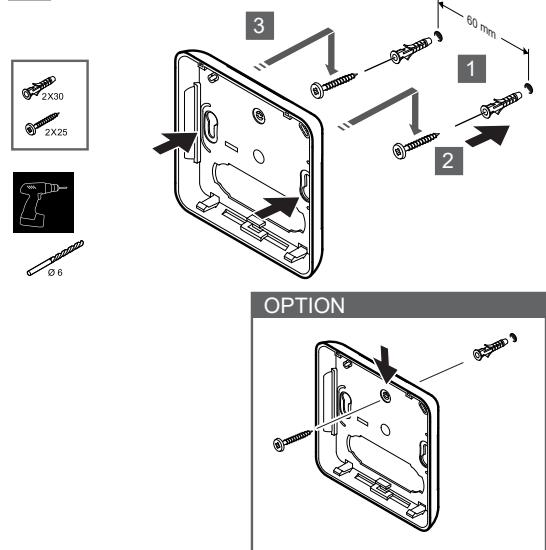


Stražnji poklopac pričvrstite na zid pomoću 1 ili 2 vijka.

Spojite termostat

NAPOMENA!

Prije bilo kakve električne instalacije pročitajte shemu ožičenja u poglavlju tehničkih podataka!

5

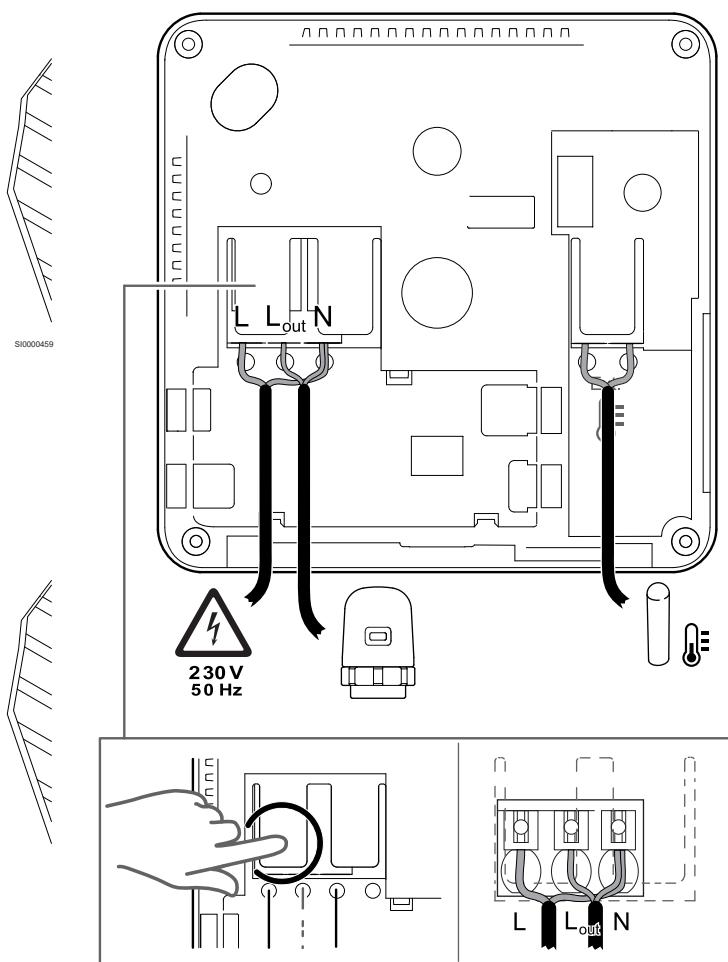


Spojite kabele za napajanje na stražnju stranu termostata. Vanjski senzor nije obavezan.

Kabeli iz termopogona mogu se spojiti izravno na termostat ili na zasebnu priključnu kutiju.

Radi lakšeg ožičenja, Uponor Base Flexiboard X-24/X-25/X-26/X-27 nudi fleksibilno raspoređivanje jednog ili više termopogona na sobne termostate putem sklopki za odabir tijekom ili nakon instalacije.

Pričvrstite termostat na stražnji poklopac

6

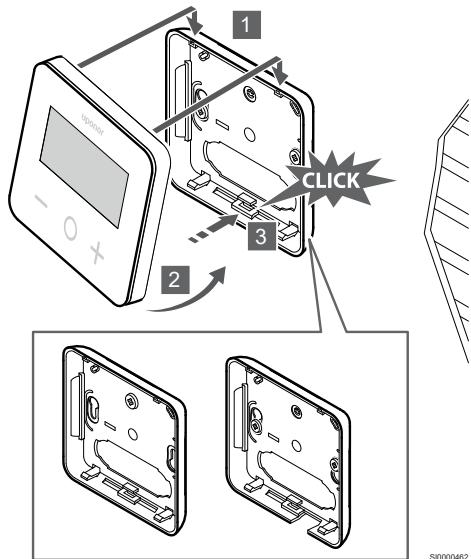


SI0000462

Pričvrstite termostat na stražnji poklopac.

1. Pričvrstite tijelo termostata na stražnji poklopac pomoću 2 kuke u gornjem dijelu kao šarke.
2. Lagano pritisnite termostat prema kopčama na dnu stražnjeg poklopca dok se ne začuje klik.
3. Termostat je pričvršćen na stražnji poklopac.

Skinite termostat sa zida

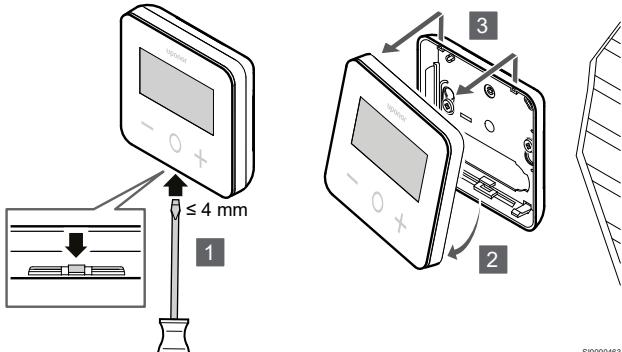


SI0000463

Pritisnite kopče na dnu stražnjeg poklopca plosnatim odvijačem (širine maks. 4,0 mm) da biste otključali i uklonili termostat.


4 Operacija

4.1 Aktivirajte termostat

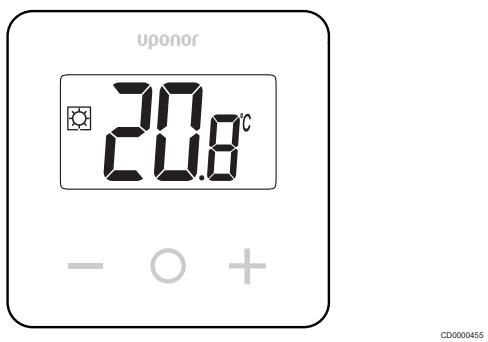

CD0000455


Uključivanje/resetiranje zaslona

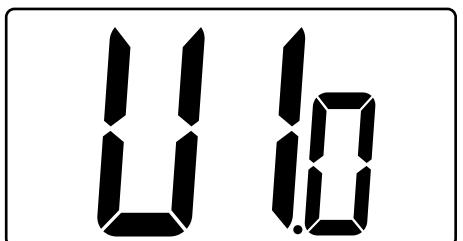

CD0000453

Verzija softvera prikazuje se nakon uključivanja ili nakon resetiranja proizvoda.


Trenutačni način rada

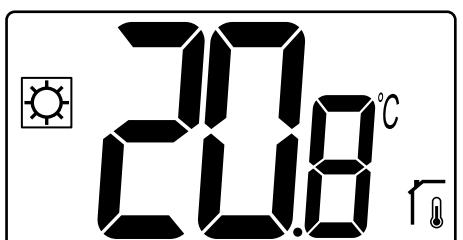

CD0000454

Nakon uključivanja ili resetiranja termostata, termostat uključuje trenutačni način rada (Comfort ili ECO).

Opisi tipki termostata

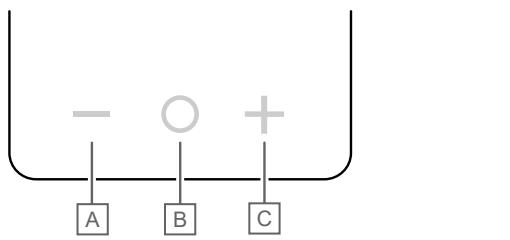

CD0000428

| Tipka/ikona | Opis |
|-------------|-----------------|
| - | Minus/smanjenje |
| OK | OK |
| + | Plus/povećanje |

Pritisnite tipku na termostatu T-27 za pokretanje radnje povezane s tom tipkom.

Tipke – i +

Tipke – i + koriste se za


- podešavanje postavljene temperature
- Pomicanje s jednog parametra na sljedeći/prethodni u izborniku postavki.

Tipka O (OK)

Tipka O (OK) koristi se za

- Prikaz izmjerene temperature
- prebacivanje između trenutnih podataka o statusu i vrijednosti dostupnih senzora povezanih s termostatom
- Otvorite i zatvorite izbornik postavki (držite tipku oko **3 sekunde**)
- potvrdu postavke

4.2 Opisi LCD zaslona

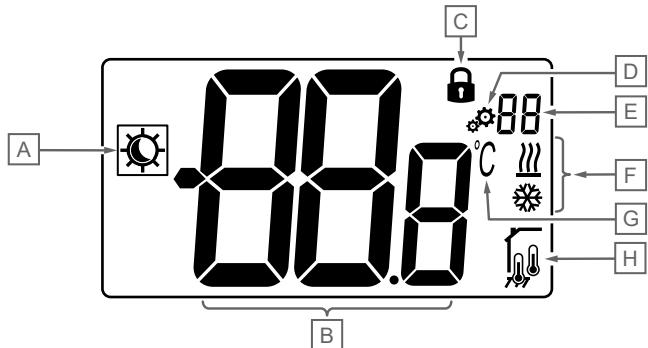

CD0000456

Simboli/ikone

Slika prikazuje sve simbole i znakove koji mogu biti prikazani na zaslonu:

| Stavka | Ikona | Opis |
|--------|-------|--|
| A | | Načini Comfort/ECO Vidljivo ovisno o odabranom načinu rada |
| B | | Temperatura Vrijednost iz unutarnjeg ili vanjskog senzora temperature |
| C | | Zaključani zaslon i tipke |
| D | | Postavke |
| E | | Broj izbornika postavki |
| F | | Zahtjev za grijanje/hlađenje na zaslonu |
| G | | Jedinica tem. |

| Stavka | Ikona | Opis |
|--------|---|--|
| H | Vrsta izmjerihenih podataka i senzor koji se koristi za regulaciju sustava: | Senzor sobne temperature (rt) |
| | | |
| | | Sobna temperatura s vanjskim podnim senzorom (rFt) |
| | | Daljinski senzor temperature (rS) |

Tekst na zaslonu

Sljedeća tablica sadrži pregled svih prikazanih tekstova s referencom na odgovarajuće odjeljke u kojima su opisani.

| Tekst na zaslonu | Opis | Broj izbornika postavki |
|------------------|---|-------------------------|
| 00.5 | Smanjeni intenzitet temperature za način ECO | 03 |
| CLd | Način hlađenja | 01 |
| Cmf | Način Comfort | 02 |
| dls | Funkcija zaključavanje tipki i zaslona | 09 |
| Eco | Način ECO | 02 |
| Err | Pogreška | — |
| FL.H | Gornje ograničenje podne temperature | 05 |
| FL.L | Donje ograničenje podne temperature | 06 |
| Hot | Način grijanja | 01 |
| HYS | Vrijednost histereze | 13 |
| MAH | Maksimalna toplina | 12 |
| | Maksimalna vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature | |
| Min | Minimalno | 11 |
| | Minimalna vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature | |
| Mod | Način rada | 01 |
| | Načini rada grijanja/hlađenja | |
| no | Kalibriranje unutarnjeg sobnog senzora | 07 |
| no | Kalibriranje vanjskog sobnog senzora | 08 |
| rEG | Izbor regulacije | 04 |
| rES | Vraćanje na tvorničke postavke | — |
| rFt | Sobna temperatura s vanjskim podnim senzorom | 04 |
| rS | Daljinski senzor | 04 |
| rt | Sobna temperatura | 04 |
| U1.0 | Inačica softvera | 10 |

| Tekst na zaslonu | Opis | Broj izbornika postavki |
|------------------|------|-------------------------|
| YES | Da | 07/08 |

4.3 Prikaz temperature (Comfort/ECO)

Slijedite upute u nastavku za **prikaz temperature**:

- Pritisnite tipku – ili + da biste vidjeli postavljenu vrijednost
- Pritisnite tipku O (OK) za prikaz sobne temperature i podne temperature (vanjski senzor mora biti povezan, a regulacija postavljena na rFt)



4.4 Zadana vrijednost temperature (Comfort/ECO)

Postavljena vrijednost temperature Comfort/ECO kontinuirano se prati.

Slijedite upute u nastavku da biste **izmijenili postavljene vrijednosti temperature**:

- Pritisnite tipku – ili + da biste vidjeli trenutačnu postavljenu vrijednost temperature
- Pritisnite tipku – ili + ponovo za izmjenu postavljene temperature
- Pritisnite tipku O (OK) za potvrdu postavljene vrijednosti temperature

4.5 Postavke

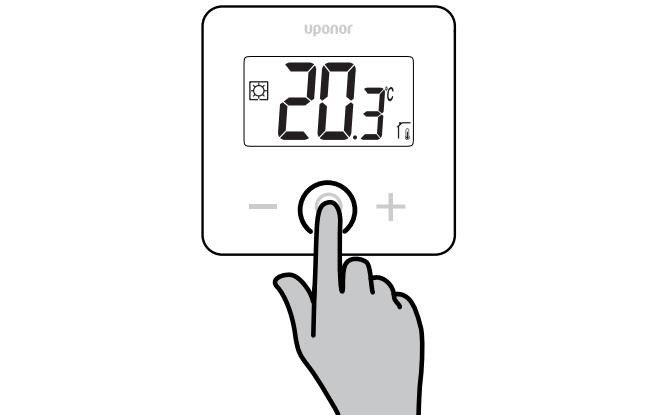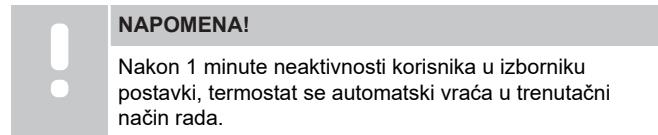

SI0000427

Pregled izbornika postavki

Sljedeća tablica sadrži pregled svih postavki s referencom na odgovarajuće odjeljke u kojima su opisane.

| Broj izbornika postavki | Naziv | Opis |
|-------------------------|-------|--|
| 01 | Mod | Načini rada grijanja/hlađenja, Stranica 11 |
| 02 | Eco | Načini Comfort/ECO, Stranica 11 |

| Broj izbornika postavki | Naziv | Opis |
|-------------------------|---------------------|---|
| 03 | Smanjeni intenzitet | Smanjeni intenzitet temperature za način ECO, Stranica 11 |
| 04 | rEG | Izbor regulacije, Stranica 12 |
| 05 | FL.H | Gornje ograničenje podne temperature, Stranica 12 |
| 06 | FL.L | Donje ograničenje podne temperature, Stranica 12 |
| 07 | ne | Kalibriranje unutarnjeg sobnog senzora, Stranica 12 |
| 08 | ne | Kalibriranje vanjskog sobnog senzora, Stranica 13 |
| 09 | dls | Funkcija zaključavanje tipki i zaslona, Stranica 13 |
| 10 | U1.0 | Inačica softvera, Stranica 14 |
| 11 | Min | Min. vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature, Stranica 14 |
| 12 | MAH | Maks. vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature, Stranica 14 |
| 13 | HYS | Vrijednost histereze, Stranica 14 |
| — | rES | Vraćanje na tvorničke postavke, Stranica 14 |


Otvorite izbornik postavki

Izborniku postavki dostupan je u načinima rada Comfort i ECO.

Slijedite upute u nastavku za otvaranje izbornika postavki:

- Pritisnite tipku **O** (OK) na **3 sekunde**
- Pomaknite se gore i dolje u izborniku s tipkama – i +
- Odaberite željeni izbornik pritiskom na tipku **O** (OK)
- Promijenite vrijednost pomoću tipki – i +
- Pritisnite tipku **O** (OK) za potvrdu postavki
- Pritisnite tipku **O** (OK) na **3 sekunde** za povratak u trenutačni način rada


4.6 Načini rada grijanja/hlađenja

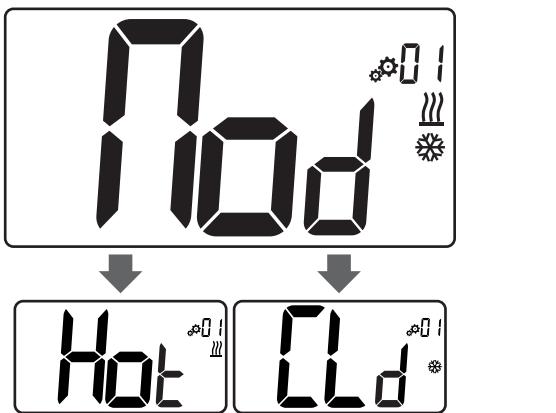

Vrijednosti: Hot/CLd

| Vrijednost | Opis |
|------------|-------------------------|
| Hot | Način grijanja (zadano) |
| CLd | Način hlađenja |

4.7 Načini Comfort/ECO

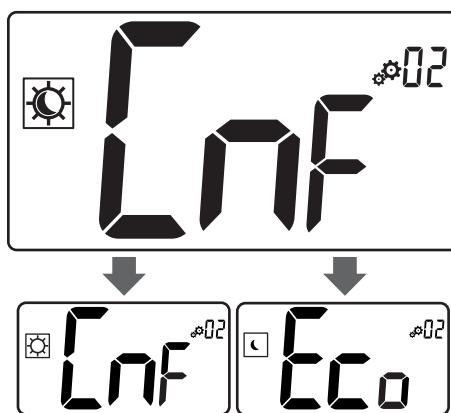

CD0000437

Vrijednosti: Načini Comfort/ECO

| Vrijednost | Opis |
|------------|------------------------|
| Cmf | Način Comfort (zadano) |
| Eco | Način ECO |

Način Comfort

| Postavka postavljene vrijednosti | Korak | Raspon temperature |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| 21 °C | 0,5 °C | 5,0 °C do 35 °C |


Ako nije definirano ograničenje, pogledajte izbornik postavki

Način ECO

| Postavka postavljene vrijednosti | Korak | Raspon temperature |
|----------------------------------|--------|--------------------|
| 17 °C | 0,5 °C | 5,0 °C do 31 °C |

Ako nije definirano ograničenje, pogledajte izbornik postavki

4.8 Smanjeni intenzitet temperature za način ECO

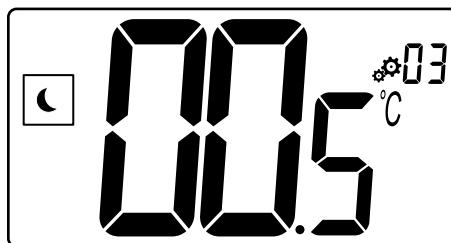

CD0000440

| Opis | Vrijednost |
|-------------------|---------------|
| Zadana vrijednost | 4 °C |
| Korak | 0,5 °C |
| Vrijednosti | 0 °C do 11 °C |

Izračun postavljene temperature ECO

Kada se način rada promjeni iz Comfort u ECO, vrijednost prikazana kao postavljena temperatura je:

- Postavljena vrijednost Comfort – zadržavanje postavke ECO (tijekom grijanja)
- ili
- Postavljena vrijednost Comfort + zadržavanje postavke ECO (tijekom hlađenja)

Kada se način rada promjeni iz ECO u Comfort, vrijednost prikazana kao postavljena temperatura jedina je postavljena.

4.9 Izbor regulacije

| <small>CD0000458</small> | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|--|
| Opis | Vrijednost | | |
| Zadana vrijednost | rt | | |
| Vrijednosti | rt/rFt/rS | | |
| Način rada | Ikona | Senzor | Opis |
| rt | | Unutarnji | Unutarnja temperatura Sobna temperatura mjeri se unutarnjim senzorom u termostatu |
| rFt | | Unutarnje i vanjsko | Unutarnja temperatura s ograničenjem podne temperature Sobna temperatura mjeri se unutarnjim senzorom u termostatu, a podna temperatura vanjskim senzorom Pritisnite tipku O (OK) za prebacivanje između sobne temperature i podne temperature |
| rS | | Vanjski | Daljinski senzor temperature Sobna ili podna temperatura mjeri se vanjskim senzorom |

4.10 Gornje ograničenje podne temperature

NAPOMENA!

Ova se vrijednost prikazuje samo kada je postavka "rEG" postavljena na "rFt".



CD0000443

| Opis | Vrijednost |
|-------------------|-----------------------------|
| Zadana vrijednost | 26 °C |
| Korak | 0,5 °C |
| Vrijednosti | 20 °C (ili "FL.L") do 35 °C |

4.11 Donje ograničenje podne temperature

NAPOMENA!

Ova se vrijednost prikazuje i postavlja samo ako je parametar "rEG" postavljen na "rFt".



CD0000446

| Opis | Vrijednost |
|-------------------|-----------------------------|
| Zadana vrijednost | 20 °C |
| Korak | 0,5 °C |
| Vrijednosti | 10 °C do 30 °C (ili "FL.H") |

4.12 Kalibriranje unutarnjeg sobnog senzora


NAPOMENA!

Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je parametar "rEG" postavljen s "rt" ili "rFt".

NAPOMENA!

Ako se tipke – i + pritisnu istovremeno, kalibriranje senzora se resetira.

Prikazuje se "no" (ne)

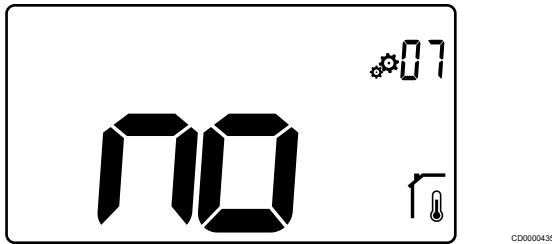

CD0000435

| Opis | Vrijednost |
|-------------------|-------------------|
| Zadana vrijednost | Ne (0,0 °C) |
| Korak | 0,1 °C |
| Vrijednosti | -3,0 °C do 3,0 °C |

Indikator prikazuje "no" (Ne) (vrijednost korekcije je nula) kada se prvi put ulazi u način kalibriranja. To znači da još nije izvršeno kalibriranje.

Unesite očitanje na termometru tipkama – i + (korak od 0,1 °C).

Postavka je potvrđena tipkom O (OK).

4.13 Kalibriranje vanjskog sobnog senzora



NAPOMENA!


Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je parametar "rEG" postavljen s "rS" ili "rFt".



NAPOMENA!

Ako se tipke – i + pritisnu istovremeno, kalibriranje senzora se resetira.

Prikazuje se "no" (ne)

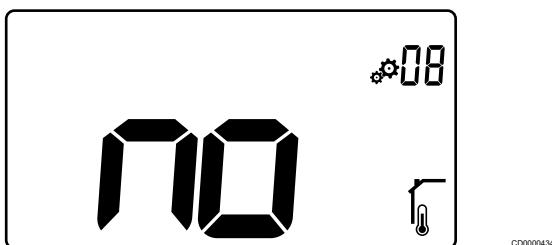

CD0000434


| Opis | Vrijednost |
|-------------------|-------------------|
| Zadana vrijednost | Ne (0,0 °C) |
| Korak | 0,1 °C |
| Vrijednosti | -3,0 °C do 3,0 °C |

Indikator prikazuje "no" (Ne) (vrijednost korekcije je nula) kada se prvi put ulazi u način kalibriranja. To znači da još nije izvršeno kalibriranje.

Unesite očitanje na termometru tipkama – i + (korak od 0,1 °C).

Postavka je potvrđena tipkom O (OK).



4.14 Funkcija zaključavanje tipki i zaslona

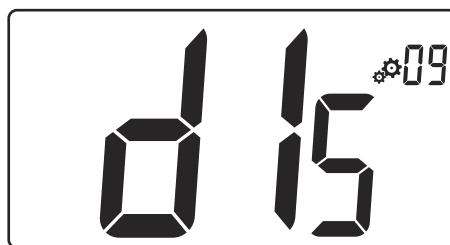

CD0000450

| Vrijednost | Opis |
|------------|---|
| Da | Aktivirajte zaključavanje zaslona i tipki |
| Ne | Deaktivirajte zaključavanje zaslona i tipki |

"Funkcija zaključavanja tipki i zaslona" koristi se za zaključavanje tipki termostata i LCD zaslona.

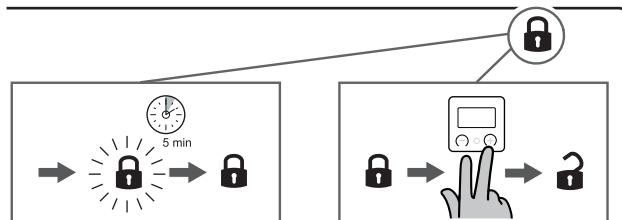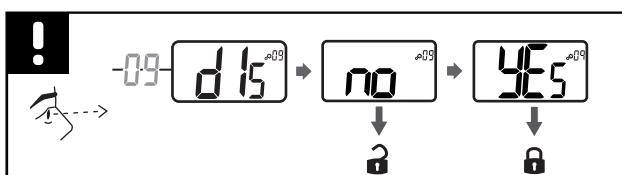

CD0000433

Zaključavanje tipki i zaslona

Slijedite upute u nastavku za aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona i tipki termostata:

- Pritisnite tipku O (OK) na 3 sekunde
- Pomaknite se prema gore unutar izbornika tipkom + do 09 dls
- Odaberite željeni izbornik pritiskom na tipku O (OK)
- Promijenite prikazanu vrijednost "no" (Ne) u "Yes" (Da) tipkom +
- Pritisnite tipku O (OK) za potvrdu postavki
- Pritisnite tipku O (OK) na 3 sekunde za povratak u trenutačni način rada
- Ikona lokota na zaslonu počinje treptati
- Nakon 5 minuta neaktivnosti, ikona lokota prestaje treptati i termostat je zaključan

Otključajte tipkovnicu i zaslon

Privremeno deaktiviranje funkcije zaključavanja

Slijedite upute u nastavku za privremeno deaktiviranje funkcije zaključavanja zaslona i tipki termostata:


- Pritisnite tipke – i + tijekom 5 sekundi. Ikona lokota počinje treptati.
- Unesite potrebne promjene u postavljenu vrijednost, krećite se kroz izbornik postavki i promijenite parametre.
- Nakon 5 minuta neaktivnosti, termostat će se automatski ponovno zaključati.

Potpuno deaktiviranje funkcije zaključavanja

Slijedite upute u nastavku za potpuno deaktiviranje funkcije zaključavanja zaslona i tipki termostata:

1. Pritisnite tipke – i + tijekom **5 sekundi**. Ikona lokota počinje treptati.
2. Pritisnite tipku O (OK) na **3 sekunde**
3. Pomaknите se prema gore unutar izbornika tipkom + do **09 dls**
4. Odaberite željeni izbornik pritiskom na tipku O (OK)
5. Promijenite prikazanu vrijednost "Yes" (Da) u "No" (Ne) tipkom +
6. Pritisnite tipku O (OK) za potvrdu postavki
7. Pritisnite tipku O (OK) na **3 sekunde** za povratak u trenutačni način rada
8. Ikona lokota na zaslonu nestaje, a termostat je otključan


4.15 Inačica softvera

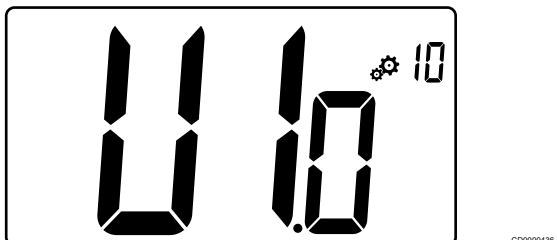

Pritisnite i držite tipku O (OK) za prikaz verzije softvera i podataka o otklanjanju pogrešaka.

Navedena je verzija softvera: **Vx.x**.

4.16 Min. vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature

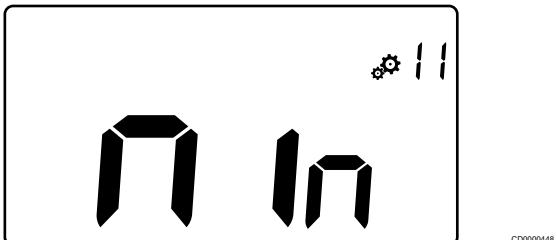

| Opis | Vrijednost |
|--------------------------------|-------------------|
| Vrijednost tvorničkih postavki | 5,0 °C |
| Vrijednosti | 5,0 °C to 15,0 °C |

4.17 Maks. vrijednost raspona podešavanja postavljene temperature



| Opis | Vrijednost |
|--------------------------------|--------------------|
| Vrijednost tvorničkih postavki | 30,0 °C |
| Vrijednosti | 20,0 °C to 37,0 °C |

4.18 Vrijednost histereze




| Opis | Vrijednost |
|-------------------|----------------|
| Zadana vrijednost | 0,3 °C |
| Korak | 0,1 °C |
| Vrijednosti | 0,2 °C do 3 °C |

Slijedite upute u nastavku za postavljanje vrijednosti histereze:

1. Koristite tipke – i + za postavljanje vrijednosti histereze
2. Potvrdite postavke tipkom O (OK)

4.19 Vraćanje na tvorničke postavke

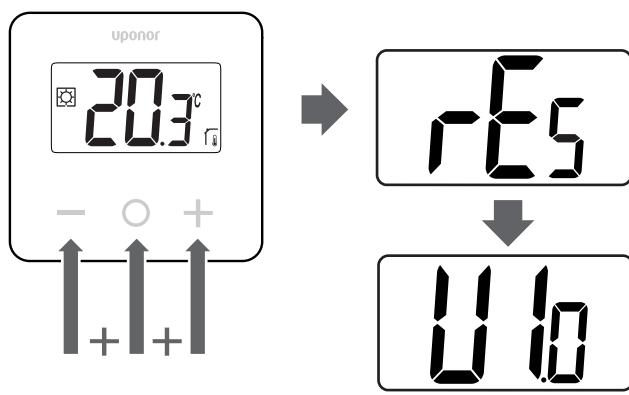

Slijedite upute u nastavku za **resetiranje termostata (tvorničko resetiranje)**:

1. Držite sve tri tipke – i O (OK) i + na **10 sekundi**
2. Termostat se resetira na tvorničke postavke

5 Rješavanje problema

5.1 Pogreške mjerena temperature



NAPOMENA!

Pogreška se može prepoznati u postavkama regulacije (04) za odgovarajući način rada senzora rS/rt/rFt.

Moguće je da termostat ne uspije izmjeriti temperaturu zbog problema s povezivanjem sa senzorom temperature.

Ako je odabrani način rada "rS", zaslon prikazuje "Err".

Promijenite način rada u "rt" za nastavak rada s unutarnjim senzorom ili zamjenite vanjski senzor.

Unutarnji senzor (rt)



U načinu rada "rt" prikazuje se "Err" i ikona unutarnjeg senzora.



CD0000486

U slučaju kvara vanjskog (podnog) senzora, termostat nastavlja mjeriti temperaturu unutarnjim senzorom.

- Prikazana je ikona s unutarnjim i podnim senzorima, ali podni senzor trepće.
- Pritisnite tipku O (OK) i prikazuje se "Err" umjesto podne temperature, a ikona podnog senzora treperi.

Vanjski senzor (rS)




CD0000441

U načinu rada "rS" prikazuje se "Err" i ikona vanjskog senzora.

Unutarnji i vanjski senzori (rFt)

rFt – pogreška unutarnjeg senzora

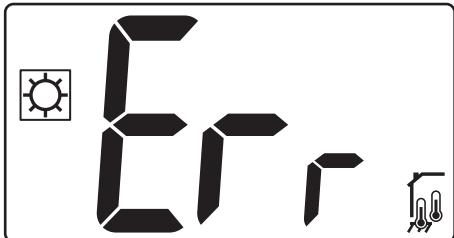

CD0000487

U slučaju kvara unutarnjeg senzora, "Err" i ikone unutarnjeg + podnog senzora su prikazane.

6 Tehnički podaci

6.1 Tehničke specifikacije

| Opis | Vrijednost |
|--|--|
| Naziv proizvoda | Uponor Base digitalni termostat T-27 230V |
| IP | IP30 (IP: stupanj nepristupačnosti aktivnim dijelovima proizvoda i stupanj vode) |
| Maksimalna RH okoline (relativna vlažnost) | 60 % at 20 °C |
| Oznaka | CE, UKCA, EAC |
| ERP | Klasa I |
| Napajanje | 230 V AC, 50 Hz |
| Radna temperatura | 0 °C do +50 °C |
| Žičana kontrola | TRIAC 230 V |
| Temperatura skladištenja | -20 °C do +60 °C |
| Senzor sobne temperature (rt) | CTN 10 K pri 25 °C |
| Senzor za vanjsku temperaturu | CTN 10 K pri 25 °C |
| Boja termostata | Tijelo termostata RAL 9016 Prozirno prednje staklo |

Sukladnost s propisima

Uponor Base digitalni termostat T-27 230V usklađen je sa sljedećim direktivama.

- CE
- UKCA
- EAC

Izjava o sukladnosti za EU/UK

Ovime Uponor izjavljuje da je Uponor Base digitalni termostat T-27 230V u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice za usklađivanje.¹⁾



Cjelovit tekst deklaracija EU/UK-a o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:


<https://www.uponor.com/doc/1120075>

1) Pogledajte povezani proizvod tvrtke Uponor za odgovarajuće certifikate i oznake sukladnosti.


Dodata informacije o proizvodu i upute isporučuju se zajedno s proizvodom tvrtke Uponor. Dostupni su na web-mjestu www.uponor.com/services/download-centre i na nacionalnim web-mjestima tvrtke Uponor na lokalnim jezicima.



6.2 Dimenzije

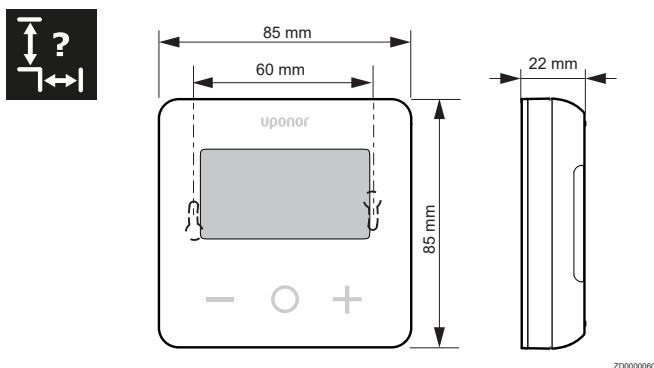


6.3 Shema ožičenja

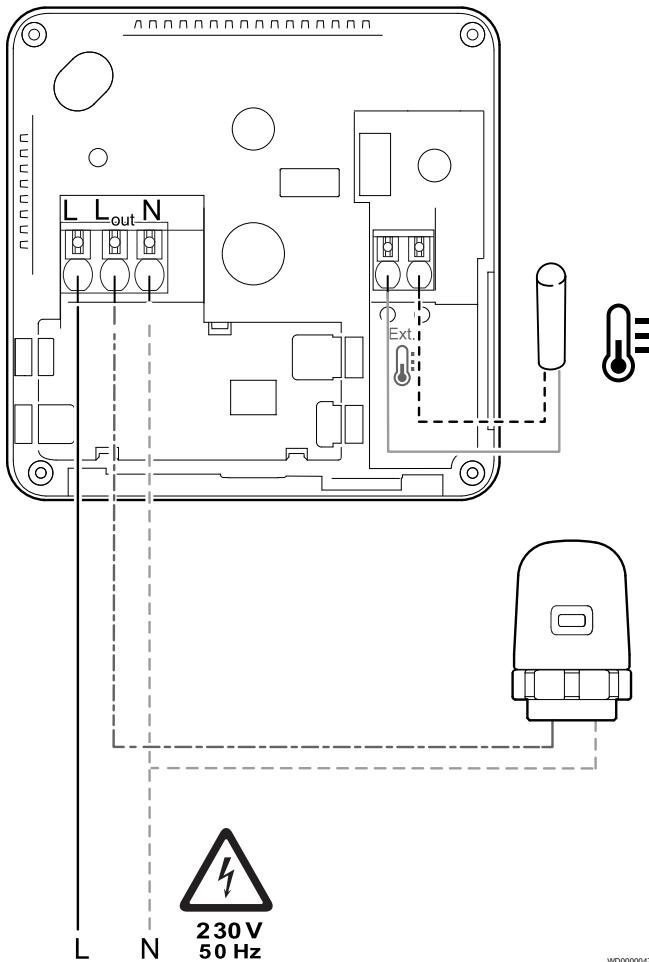

| Stavka | Priklučci | Opis |
|--------|-------------|----------------|
| A | L | Napajanje |
| B | L isključen | Termopogon |
| C | N | Neutralno |
| D | | Vanjski senzor |
| E | | Vanjski senzor |

6.4 Opis izbornika

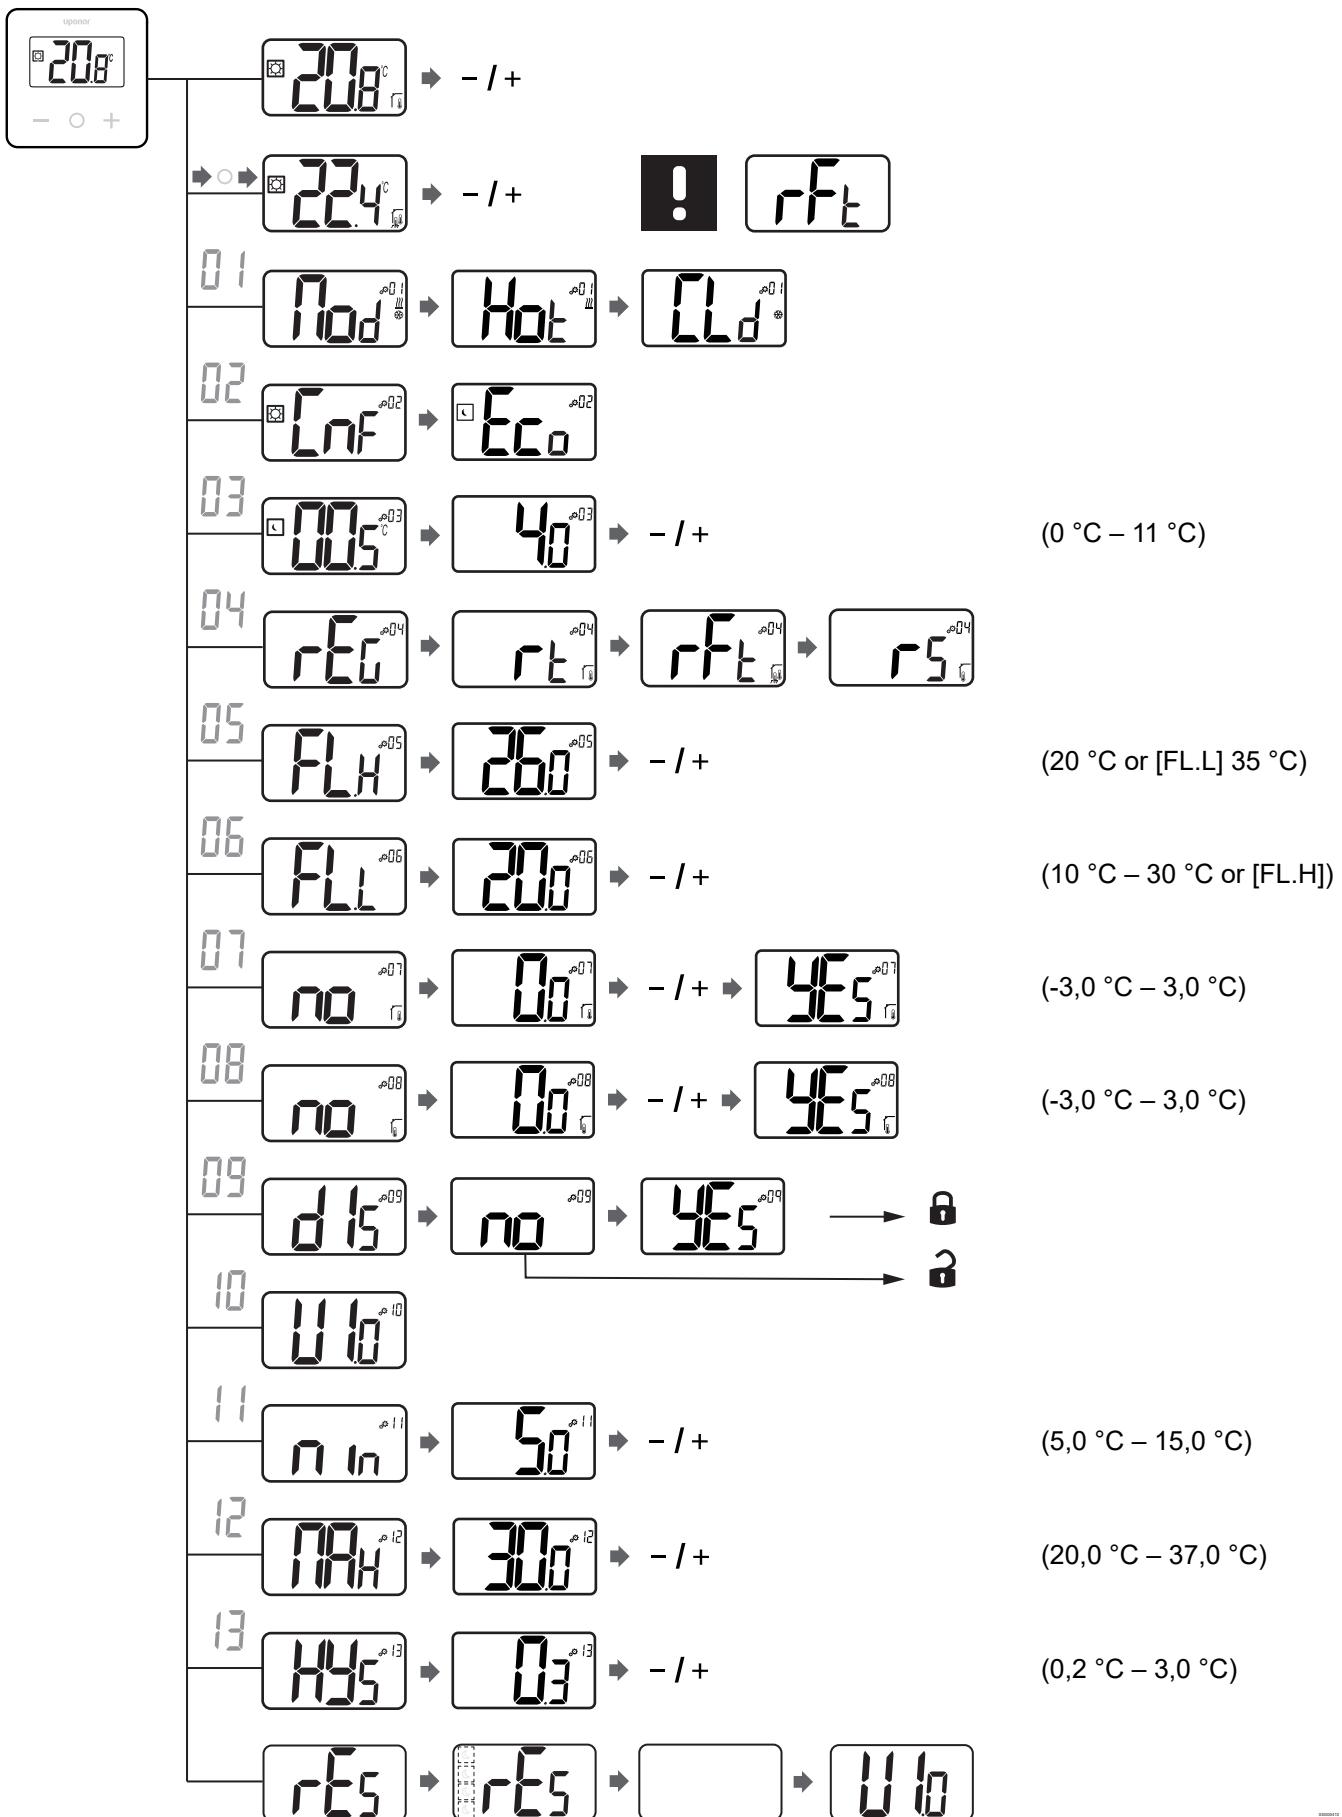

uponor

Uponor GmbH

Dubravkin trg 2/1

10000 Zagreb

1121141 v3_08_2023_HR
Production: Uponor/ELO

Tvrta Uponor zadržava pravo na izmjenu portfelja proizvoda i povezane dokumentacije bez prethodne najave u skladu s politikom stalnog poboljšanja i razvoja proizvoda.



www.uponor.com/hr-hr