


Uponor Smatrix Base/Wave termostati



IC0000120

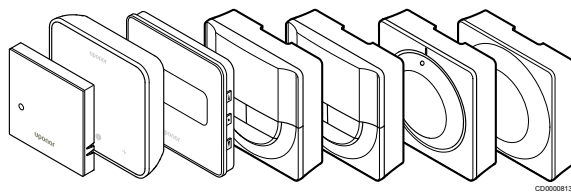

CD0000813

Termostats ir viens no Smatrix vadības sistēmas pamatkomponentiem. Tas sazinās ar Uponor Smatrix Base telpas kontrolleri, izmantojot vadu saziņas protokolu, un ar Uponor Smatrix Wave telpas kontrolleri, izmantojot radiosakaru protokolu. Termostatus var lietot kopā ar citiem termostatiem, bet tiem ir jābūt vienas saimes termostatiem, piemēram, Base termostatus var lietot kopā ar Base kontrolleri un Wave termostatus — ar Wave kontrolleri.

Uponor Smatrix Base termostati:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146
- Uponor Smatrix Base T-148

- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Uponor Smatrix Wave termostati:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Uponor Smatrix Base/Wave Pulse uzstādīšanas piemērs

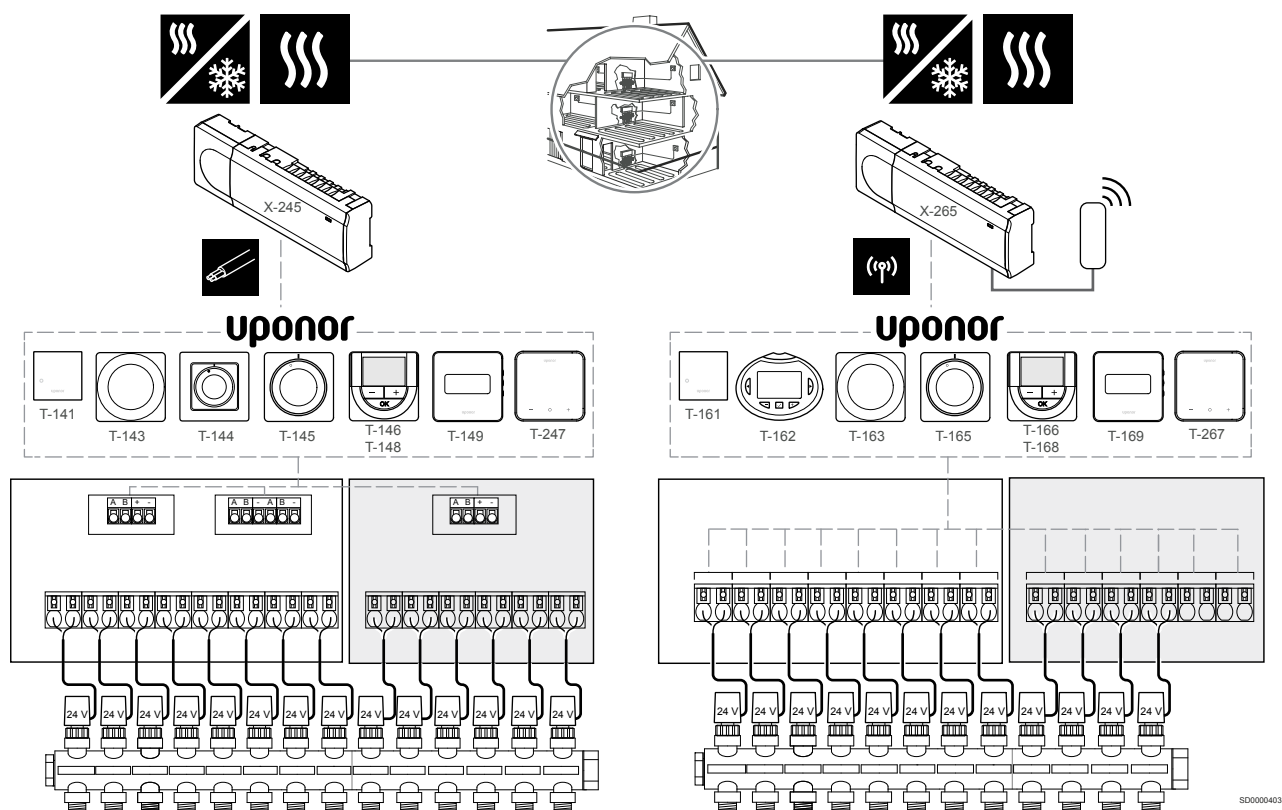

SD0000403

Funkcijas

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Pulkstenis un datums (displejs/ iestatījums)						✓		
Programmējami Comfort/ECO grafiki	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Comfort/ECO (norāde un režīms no sistēmas iestatījuma)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitāls displejs					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED displejs								✓ ⁴⁾
Programmatūras versija ieslēdzot					✓	✓	✓	✓
Vadības režīma iestatījumi displejā		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Rādījums pēc Celsija/ Fārenheita displejā	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO atgriešanas vērtība	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Iestatījuma punkta regulēšana	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iestatīšanas punktu diapazons 5–35 °C	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Dzesēšana atļauta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ārējās temperatūras sensora savienojums (grīdas, telpas, ārējā vai attālā temperatūra)		✓			✓	✓	✓	✓
Norāde par sildīšanas vai dzesēšanas pieprasījumu	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Relatīvā mitruma sensors	✓					✓	✓	✓
Zilās LED gaismas rādījums pēc iestatīšanas punkta regulēšanas, izmantojot ciparnīcu			✓	✓				
DIP slēdzis, lai iespējotu vai atspējotu ECO režīmu		✓	✓	✓				
Iejaukšanās trauksme		✓						
Uzstādīts zem apmetuma			✓					

1) Pieejams, izmantojot mākoņa savienojamību Uponor Smatrix Pulse lietotnē

2) Nepieciešams lietotāja interfeiss (Base Pulse: Uponor Smatrix Pulse lietotne, Base PRO: saskarne I-147)

3) Izgaismojums pēc pogas nospiešanas

4) Gaidstāves/izpildes režīms pēc pogas nospiešanas

5) Pieejamie DIP slēdža vadības režīmi: telpas temperatūras sensors (RT), telpas temperatūras sensors un grīdas temperatūras sensors (RFT), tālvadības sensors (RS), telpas temperatūras sensors un āra temperatūras sensors (RO)

6) Potenciometrs novietots mugurpusē

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Pulkstenis un datums (displejs/ iestatījums)						✓		
Programmējami Comfort/ECO grafiki	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Comfort/ECO (norāde un režīms no sistēmas iestatījuma)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitāls displejs		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED displejs								✓ ⁴⁾
Zema akumulatora uzlādes līmeņa rādītājs	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Programmatūras versija ieslēdzot		✓			✓	✓	✓	✓
Vadības režīma iestatījumi displejā			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Rādījums pēc Celsija/ Fārenheita displejā	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO atgriešanas vērtība	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Iestatījuma punkta regulēšana	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Iestatīšanas punktu diapazons 5–35 °C	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Dzesēšana atļauta	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ārējās temperatūras sensora savienojums (grīdas, telpas, ārējā vai attālā temperatūra)			✓		✓	✓	✓	✓
Norāde par sildīšanas vai dzesēšanas pieprasījumu	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Savienojuma attālums 30 m radio ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relatīvā mitruma sensors	✓					✓	✓	✓
Zilās LED gaismas rādījums pēc iestatīšanas punkta regulēšanas, izmantojot ciparnīcu				✓				
DIP slēdzis, lai iespējotu vai atspējotu ECO režīmu			✓	✓				
Iejaukšanās trauksme			✓					

1) Pieejams, izmantojot mākoņa savienojamību Uponor Smatrix Pulse lietotnē

2) Nepieciešams lietotāja interfeiss (Wave Pulse: Uponor Smatrix Pulse lietotne)

3) Izgaismojums pēc pogas nospiešanas

4) Gaidstāves/izpildes režīms pēc pogas nospiešanas

5) Pieejamie DIP slēdža vadības režīmi: telpas temperatūras sensors (RT), telpas temperatūras sensors un grīdas temperatūras sensors (RFT), tālvadības sensors (RS), telpas temperatūras sensors un āra temperatūras sensors (RO)

6) Potenciometrs novietots mugurpusē

7) Atkarība no apkārtējās radiofrekvenču vides trokšņu un uzstādīšanas iestatīšanas

8) Tikai ar T-168 vai izmantojot mākoņa savienojamību Uponor Smatrix Pulse lietotnē

9) Tikai izmantojot termostatus, kuriem ir Eco atgriešana, vai izmantojot lietotāja saskarni (Wave Pulse: Uponor Smatrix Pulse lietotne)

10) Tikai apsildes pieprasījuma norāde

Sistēmas saderība



PIEZĪME!

Detalizētāku informāciju, produktu klāstu un dokumentāciju skatiet Uponor mājas lapā: www.uponor.com/lv-lv.

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Uponor Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave termostati ir saderīgi ar tālāk uzskaitīto sistēmu.

- Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Base

Uponor Smatrix Base termostati ir saderīgi ar tālāk uzskaitītajām sistēmām.

Dokumentācijas pārskats

Sistēmas tips	Izstrādājuma nosaukumi	Dokumenta veids	Dokumenta nosaukums
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-144	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-145	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-146	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-148	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-149	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-247	Uzstādīšanas rokasgrāmata Ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IM Smatrix Base termostats Uponor OM Smatrix Base termostats
Uponor Smatrix Base PRO	Uponor Smatrix Base T-141	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-144	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-145	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-146	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-148	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-149	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-247	Uzstādīšanas rokasgrāmata Ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IM Smatrix Base termostats Uponor OM Smatrix Base termostats
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU	Uponor Smatrix Base T-141	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IOM Smatrix Base/Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-144	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-145	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-146	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-148	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-149	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Base T-247	Uzstādīšanas rokasgrāmata Ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IM Smatrix Base termostats Uponor OM Smatrix Base termostats
Uponor Smatrix Wave Pulse	Uponor Smatrix Wave T-161	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor IOM Smatrix Wave Pulse
	Uponor Smatrix Wave T-162	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	

Sistēmas tips	Izstrādājuma nosaukumi	Dokumenta veids	Dokumenta nosaukums
	Uponor Smatrix Wave T-168	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Uzstādīšanas rokasgrāmata	Uponor IM Smatrix Wave termostats
		Ekspluatācijas rokasgrāmata	Uponor OM Smatrix Wave termostats

Šajā tabulā ir sniegts pārskats par dokumentiem, kas pieejami katram saderīgajam Uponor produktam.



SIA Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
1045 Rīga

1162424 v1_04_2025_LV
Production: Uponor / SKA

Uponor patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produktu portfolio un saistīto dokumentāciju saskaņā ar pastāvīgo uzlabojumu un attīstības politiku.



www.uponor.com/lv-lv