


Uponor Smatrix Base/Wave termostatai



IC0000120

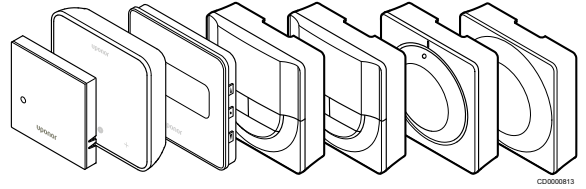

CD0000813

Termostatas yra vienas iš pagrindinių komponentų Smatrix temperatūros valdymo sistemoje. Jis palaiko ryšį su Uponor Smatrix Base kambario valdikliu laidiniu ryšiu ir Uponor Smatrix Wave kambario valdikliu radijo ryšiu. Termostatai gali būti naudojami kartu su kitais termostatais, bet tik tos pačios grupės termostatais, pavyzdžiui, Base termostatai su Base valdikliu ir Wave termostatai su Wave valdikliu.

Uponor Smatrix Base termostatai:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146
- Uponor Smatrix Base T-148

- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Uponor Smatrix Wave termostatai:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Uponor Smatrix Base ir (arba) Wave Pulse įrengimo pavyzdys

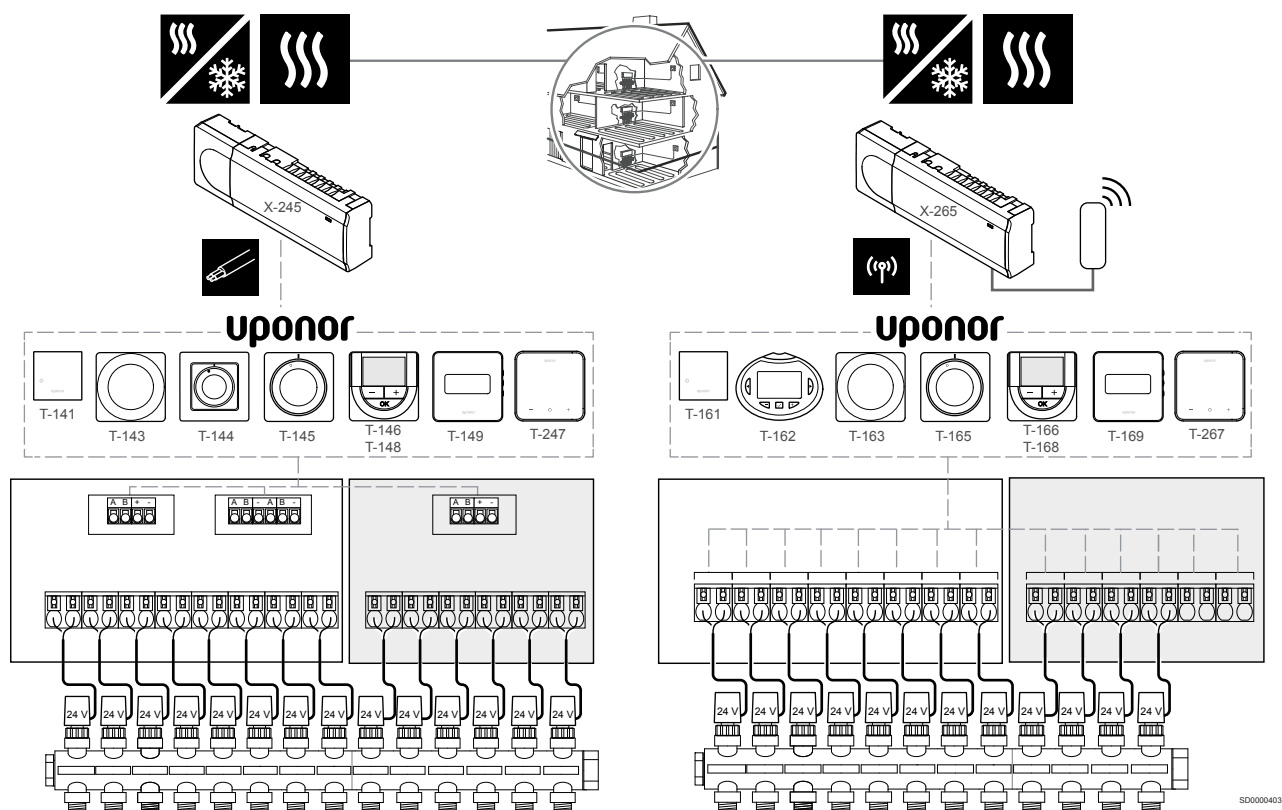

Funkcijos

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Laikrodis ir data (ekranas / parametrai)						✓		
Programuojami „Comfort“ / ECO grafikai	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
„Comfort“ / ECO (indikacija ir režimas nustačius sistemą)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Skaitmeninis ekranas					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED ekranas								✓ ⁴⁾
Programinės įrangos versija įjungimo metu					✓	✓	✓	✓
Valdymo režimo parametrai ekrane		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Celsijus / Fahrenheitas ekrane	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO grąžintina vertė	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Nuostačio koregavimas	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5–35 °C temperatūros nuostačio intervalas	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Vėsinimas leidžiamas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Išorinio temperatūros jutiklio prijungimas (grindų, kambario, lauko ar nuotolinės temperatūros)		✓			✓	✓	✓	✓
Šildymo arba vėsinimo poreikio indikacija	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Santykinės drėgmės jutiklis	✓					✓	✓	✓
Mėlyno LED indikacija pakoregavus nuostatį naudojant rinkiklį			✓	✓				
DIP jungiklis ECO režimui įjungti arba išjungti		✓	✓	✓				
Pažeidimo pavojaus signalas		✓						
Įleistinis montavimas			✓					

1) Prieinamas per debesies ryšį „Uponor Smatrix Pulse“ programėlėje

2) Reikalinga vartotojo sąsaja (Base Pulse: „Uponor Smatrix Pulse“ programėlė, Base PRO: sąsaja I-147)

3) Foninis apšvietimas paspaudus mygtuką

4) Pristabdymo / paleidimo režimas paspaudus mygtuką

5) Galimi DIP jungiklio valdymo režimai: Kambario temperatūros jutiklis (RT), kambario temperatūros jutiklis ir grindų temperatūros jutiklis (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), kambario temperatūros jutiklis ir lauko temperatūros jutiklis (RO)

6) Potenciometras dedamas ant jo galinės pusės

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Laikrodis ir data (ekranas / parametrai)						✓		
Programuojami „Comfort“ / ECO grafikai	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
„Comfort“ / ECO (indikacija ir režimas nustatčius sistemą)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Skaitmeninis ekranas		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED ekranas								✓ ⁴⁾
Baterijos išsikrovimo indikacija	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Programinės įrangos versija įjungimo metu		✓			✓	✓	✓	✓
Valdymo režimo parametrai ekrane			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Celsijus / Fahrenheitas ekrane	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO grąžintina vertė	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Nuostačio koregavimas	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
5–35 °C temperatūros nuostačio intervalas	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Vėsinimas leidžiamas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Išorinio temperatūros jutiklio prijungimas (grindų, kambario, lauko ar nuotolinės temperatūros)			✓		✓	✓	✓	✓
Šildymo arba vėsinimo poreikio indikacija	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Ryšio 30 m spinduliu ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Santykinės drėgmės jutiklis	✓					✓	✓	✓
Mėlyno LED indikacija pakoregavus nuostatus naudojant rinkiklį				✓				
Jungiklis ECO režimui įjungti arba išjungti			✓	✓				
Pažeidimo pavojaus signalas		✓						

1) Prieinamas per debesies ryšį „Uponor Smatrix Pulse“ programėlėje

2) Reikalinga vartotojo sąsaja (Wave Pulse: „Uponor Smatrix Pulse“ programėlė)

3) Foninis apšvietimas paspaudus mygtuką

4) Pristabdymo / paleidimo režimas paspaudus mygtuką

5) Galimi DIP jungiklio valdymo režimai: Kambario temperatūros jutiklis (RT), kambario temperatūros jutiklis ir grindų temperatūros jutiklis (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), kambario temperatūros jutiklis ir lauko temperatūros jutiklis (RO)

6) Potenciometras dedamas ant jo galinės pusės

7) Priklauso nuo supančios radijo dažnių aplinkos triukšmo ir įrengimo sąrankos

8) Tik su T-168 arba per debesies ryšį „Uponor Smatrix Pulse“ programėlėje

9) Tik su termostatais, kurie turi ECO grąžintiną vertę arba yra su vartotojo sąsaja (Wave Pulse: „Uponor Smatrix Pulse“ programėlė)

10) Tik šildymo poreikio indikacija

Sistemos suderinamumas



PASTABA!

Išsamią informaciją, produktų asortimentą ir dokumentus žr. Uponor svetainėje: www.uponor.com/lt-lt.

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Uponor Smatrix Base

Uponor Smatrix Base termostatai yra suderinami su toliau išvardytomis sistemomis:

Uponor Smatrix Wave

Uponor Smatrix Wave termostatai yra suderinami su toliau nurodyta sistema:

- Uponor Smatrix Wave Pulse

Dokumentų apžvalga

Sistemos tipas	Gaminio pavadinimas	Dokumento tipas	Dokumento pavadinimas
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Montavimo ir naudojimo instrukcija	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-144	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-145	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-146	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-148	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-149	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-247	Montavimo instrukcija	Uponor IM Smatrix Base termostatas
Uponor Smatrix Base PRO		Naudojimo instrukcija	Uponor OM Smatrix Base termostatas
	Uponor Smatrix Base T-141	Montavimo ir naudojimo instrukcija	Uponor IOM Smatrix Base / Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-144	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-145	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-146	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-148	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-149	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-247	Montavimo instrukcija	Uponor IM Smatrix Base termostatas
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU		Naudojimo instrukcija	Uponor OM Smatrix Base termostatas
	Uponor Smatrix Base T-141	Montavimo ir naudojimo instrukcija	Uponor IOM Smatrix Base / Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-144	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-145	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-146	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-148	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-149	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Base T-247	Montavimo instrukcija	Uponor IM Smatrix Base termostatas
Uponor Smatrix Wave Pulse		Naudojimo instrukcija	Uponor OM Smatrix Base termostatas
	Uponor Smatrix Wave T-161	Montavimo ir naudojimo instrukcija	Uponor IOM Smatrix Wave Pulse
	Uponor Smatrix Wave T-162	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Wave T-168	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Montavimo ir naudojimo instrukcija	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Montavimo instrukcija	Uponor IM Smatrix Wave termostatas
		Naudojimo instrukcija	Uponor OM Smatrix Wave termostatas

Šioje lentelėje pateikiama visiems suderinamiems Uponor gaminiams skirtų dokumentų suvestinė.



UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115 Vilnius

1162423 v1_04_2025_LT
Production: Uponor / SKA

Uponor, vadovaudamasi savo nuolatinio tobulėjimo ir tobulinimo politika, pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti jos siūlomus gaminius ir susijusius dokumentus.



www.uponor.com/lt-lt