

Uponor Vault
Skötsel­anvisning


uponor



Skötsel­anvisning

Uponor Vault är en brunn som mycket effektivt filtrerar tungmetalljoner, fångar flyktiga ämnen, flytande partiklar och kolväten även

vid höga flöden. På nästkommande sidor finns en skötsel­anvisning för din Uponor Vault-brunn.

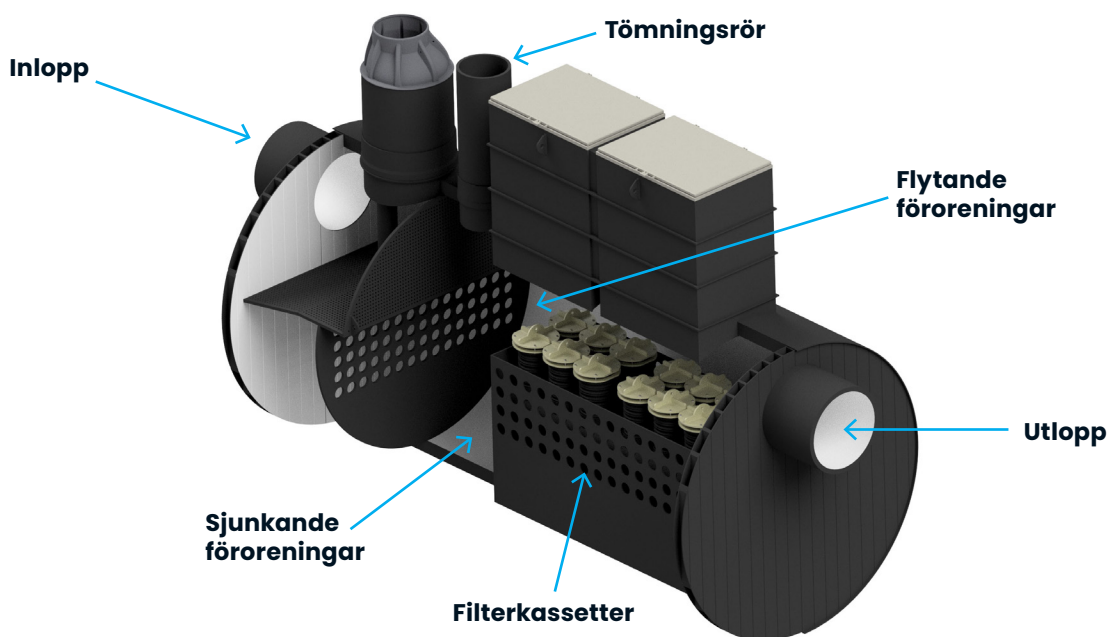

Tömning

- Grovt skräp töms från grovrensgaller.
- Sjunkande föroreningar (sediment) töms ifrån botten på brunnen via tömningsröret eller manluckor.

Tillsyn


- Kontrollera anläggningen okulärt efter kraftiga regn.

Planerat underhåll

- Anläggningen dimensioneras normalt för en årlig tömning av sjunkande föroreningar (sediment).
- Behov av tömning av grov skräp och flytande föroreningar besiktigas okulärt.
- Filterbyte görs normalt vart annat till vart femte år. Behov utvärderas genom provtagning (Om provtagning ej görs byts filtret vart annat år).
- Eventuell provtagning sker lämpligast i separat provtagningsbrunn neströms anläggningen.
- Flytande föroreningar avlägsnas från vattenytan i utrymmet mellan det centrala tömningsröret och den yttre brunnen. Har brunnen kompletterats med med oljeläns byts den ut när endast hjässan på länsen syns (då den är full med olja).

Byte av filter

- Genom att sänka vattennivån i Vaulten inför filterbyte med hjälp av en pump, underlättas bytet avsevärt.
 - Filterkassetten/filterkassetterna dras upp ur brunnen via manluckan.
 - Använd utbyteskassetter (byt gamla mot nya) eller byt ut filtermaterialet i befintliga kassetter. I det senare fallet monteras
- locket av, kassetten töms på sitt innehåll, nytt filtermaterial "Filtralite P", fylls på i utrymmet mellan innerrör och ytterrör.
 - Återmontera kassetterna med nytt filtermaterial. Försäkra dig om att stosen på kassetten bottenar i uttaget på brunnen (styrhylsorna är en hjälp för att kassetterna skall hamna på avsedd plats).

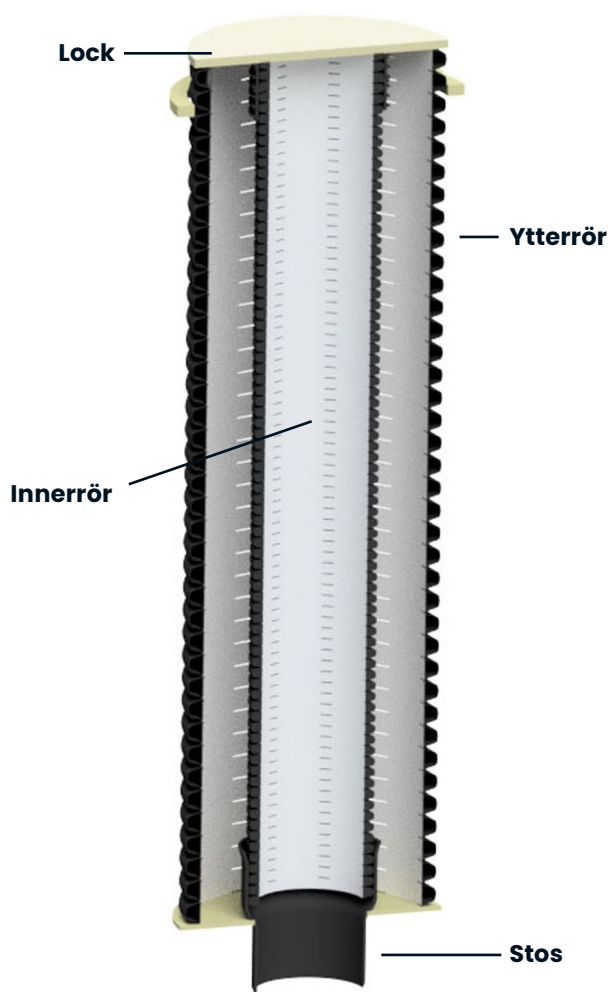

Kontaktinformation

Ägare

Namn _____

Adress _____

Installationsdatum _____

Drifttagningsdatum _____

Konsult

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Leverantör

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Installatör

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Besiktningsföretag

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Byggnadsmyndighet

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Miljömyndighet

Namn _____

Adress _____

Telefon _____

Servicedagbok

Datum	Utförd av	Åtgärd

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad

T 033-17 25 00

E infrastruktur.se@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra