


Uponor Smatrix Base/Wave termostaadid



IC0000120

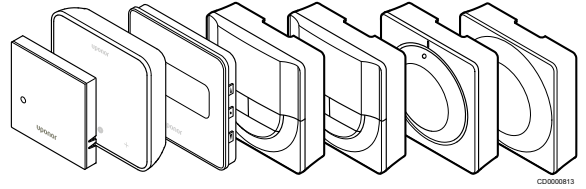

CD0000813

Termostaat on üks Smatrixi juhtimissüsteemi põhikomponente. See suhtleb Uponor Smatrixi ruumikontrolleriga Base juhtmega andmesideprotokolli abil ja Uponor Smatrixi ruumikontrolleriga Wave raadioandmesideprotokolli kaudu. Termostaate saab kasutada koos teiste termostaatidega, kuid ainult sama tooteperekonna piires – näiteks termostaate Base kontrolleriga Base ja termostaate Wave kontrolleriga Wave.

Termostaadid Uponor Smatrix Base:


- Uponor Smatrix Base T-141
- Uponor Smatrix Base T-143
- Uponor Smatrix Base T-144
- Uponor Smatrix Base T-145
- Uponor Smatrix Base T-146
- Uponor Smatrix Base T-148

- Uponor Smatrix Base T-149
- Uponor Smatrix Base T-247

Termostaadid Uponor Smatrix Wave:

- Uponor Smatrix Wave T-161
- Uponor Smatrix Wave T-162
- Uponor Smatrix Wave T-163
- Uponor Smatrix Wave T-165
- Uponor Smatrix Wave T-166
- Uponor Smatrix Wave T-168
- Uponor Smatrix Wave T-169
- Uponor Smatrix Wave T-267

Uponori Smatrixi Base/Wave Pulse'i paigalduse näide

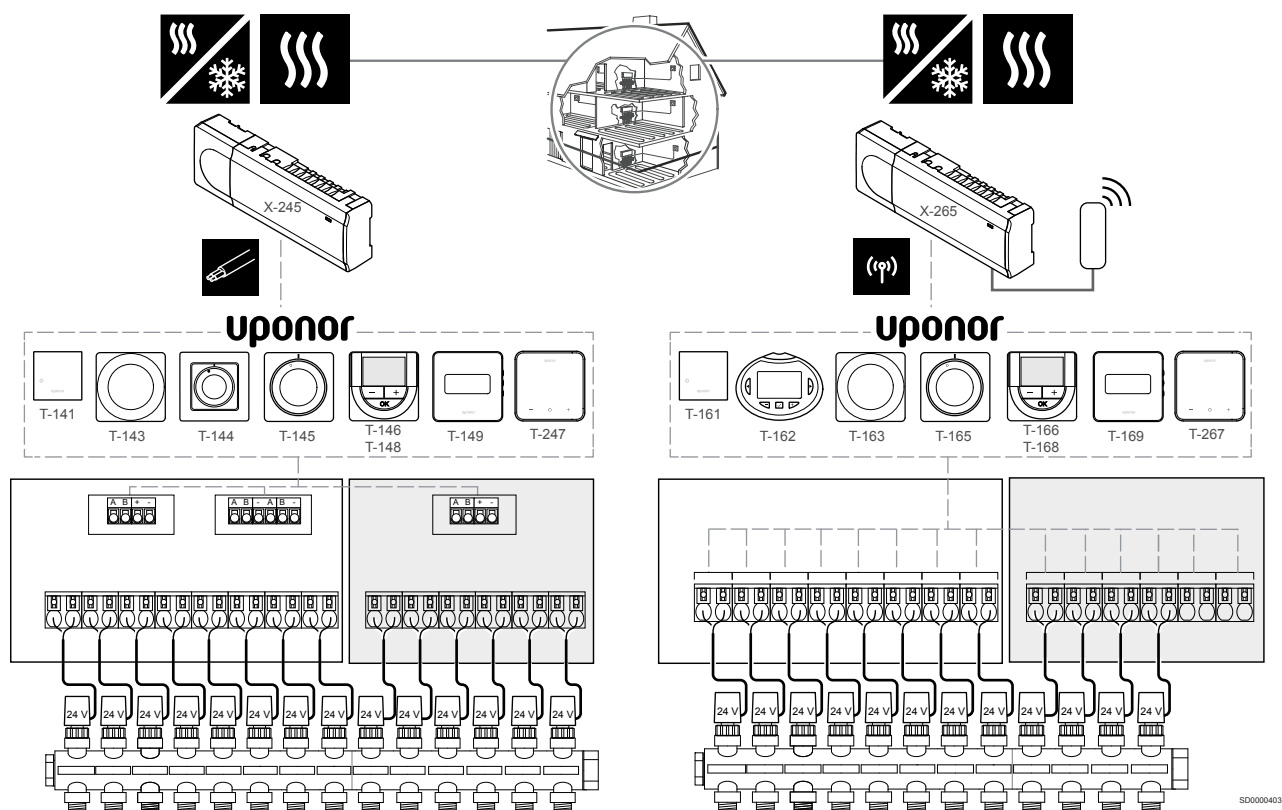

Funktsioonid

Uponor Smatrix Base

								
Base	T-141	T-143	T-144	T-145	T-146	T-148	T-149	T-247
Kell ja kuupäev (ekraan/säte)						✓		
Programmeeritavad Comfort/ECO graafikud	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Comfort/ECO (näit ja režiim süsteemi sätetest)	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitaalne ekraan					✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED-ekraan								✓ ⁴⁾
Tarkvara versioon käivitumisel					✓	✓	✓	✓
Juhtimisrežiimi sätteid ekraanil		✓ ⁵⁾			✓	✓	✓	✓
Celsius/Fahrenheit ekraanil	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO režiimi temperatuuri alandandamise väärtus	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Seadeväärtuse reguleerimine	✓ ²⁾	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seadistusvahemik 5–35 °C.	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Jahutuse lubamine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Välise temperatuurianduri ühendus (põranda, ruumi, väliskeskonna või kaugtemperatuur)		✓			✓	✓	✓	✓
Kütte- või jahutusnõudluse näit	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Suhtelise õhuniiskuse andur	✓					✓	✓	✓
Sinine LED-valgus peale seadistustoimingut			✓	✓				
DIP-lüliti ECO-režiimi lubamiseks või keelamiseks		✓	✓	✓				
Rikkumisalarm		✓						
Süvistatav paigaldus-			✓					

1) Saadaval pilveühenduvuse kaudu rakenduses Uponor Smatrix Pulse

2) Vajab kasutajaliidest (Base Pulse: rakendus Uponor Smatrix Pulse, Base PRO: liides I-147)

3) Tagantvalgustus nupu vajutamisel

4) Oote-/käitusrežiim nupu vajutamisel

5) DIP-lüliti saadaolevad juhtimisrežiimid: toatemperatuuri andur (RT), toatemperatuuri andur ja põrandatemperatuuri andur (RFT), kaugandur (RS), toatemperatuuri andur ja välistemperatuuri andur (RO)

6) Potensiomeeter tagaküljel

Uponor Smatrix Wave

								
Wave	T-161	T-162	T-163	T-165	T-166	T-168	T-169	T-267
Kell ja kuupäev (ekraan/säte)						✓		
Programmeeritavad Comfort/ECO graafikud	✓ ¹⁾	✓ ⁸⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Comfort/ECO (näit ja režiim süsteemi sätetest)	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Digitaalne ekraan		✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
LED-ekraan								✓ ⁴⁾
Patarei tühjenemise näidik	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Tarkvara versioon käivitumisel		✓			✓	✓	✓	✓
Juhtimisrežiimi sätteid ekraanil			✓ ⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Celsius/Fahrenheit ekraanil	✓ ²⁾	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
ECO režiimi temperatuuri alandamise väärtus	✓ ²⁾	✓ ⁹⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Seadeväärtuse reguleerimine	✓ ²⁾	✓	✓ ⁶⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Seadistusvahemik 5–35 °C.	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Jahutuse lubamine	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Välise temperatuuranduri ühendus (põranda, ruumi, väliskeskkonna või kaugtemperatuur)			✓		✓	✓	✓	✓
Kütte- või jahutusnõudluse näit	✓ ²⁾	✓ ¹⁰⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓
Ühenduse kaugus 30 m raadio ⁷⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suhtelise õhuniiskuse andur	✓					✓	✓	✓
Sinine LED-valgus peale seadistustoimingut				✓				
DIP-lüliti ECO-režiimi lubamiseks või keelamiseks			✓	✓				
Rikkumisalarm			✓					

1) Saadaval pilveühenduvuse kaudu rakenduses Uponor Smatrix Pulse

2) Vajab kasutajaliidest (Wave Pulse: rakendus Uponor Smatrix Pulse)

3) Tagantvalgustus nupu vajutamisel

4) Oote-/käitusrežiim nupu vajutamisel

5) DIP-lüliti saadaolevad juhtimisrežiimid: toatemperatuuri andur (RT), toatemperatuuri andur ja põrandatemperatuuri andur (RFT), kaugandur (RS), toatemperatuuri andur ja välistemperatuuri andur (RO)

6) Potensiomeeter tagaküljel

7) Sõltub ümbritseva raadiosageduskeskkonnast ja paigaldusseadistusest

8) Ainult T-168 termostaadiga või pilveühenduvuse kaudu rakenduses Uponor Smatrix Pulse

9) Ainult Eco funktsiooniga termostaatidega või kasutajaliidesega (Wave Pulse: rakendus Uponor Smatrix Pulse)

10) Ainult küttenõudluse näidik

Süsteemi ühilduvus



MÄRKUS!

Täpsema teabe, tootevaliku ja dokumentatsiooni saamiseks külastage Uponori veebisaiti: www.uponor.com/et-ee.

- Uponor Smatrix Base Pulse
- Uponor Smatrix Base PRO
- Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU

Uponor Smatrix Wave

Uponori Smatrixi termostaadid Wave ühilduvad allpool esitatud süsteemiga.

- Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Base

Uponori Smatrixi termostaadid Base ühilduvad allpool esitatud süsteemidega.

Dokumentatsiooni ülevaade

Süsteemi tüüp	Tootenimi	Dokumendi tüüp	Dokumendi nimi
Uponor Smatrix Base Pulse	Uponor Smatrix Base T-141	Paigaldus- ja kasutusjuhend	Uponor IOM Smatrix Base Pulse
	Uponor Smatrix Base T-143	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-144	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-145	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-146	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-148	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-149	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-247	Paigaldusjuhend	Uponor IM Smatrix Base termostaat
		Kasutusjuhend	Uponor OM Smatrix Base termostaat
Uponor Smatrix Base PRO	Uponor Smatrix Base T-141	Paigaldus- ja kasutusjuhend	Uponor IOM Smatrix Base / Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-144	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-145	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-146	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-148	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-149	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-247	Paigaldusjuhend	Uponor IM Smatrix Base termostaat
		Kasutusjuhend	Uponor OM Smatrix Base termostaat
Uponor Smatrix Base PRO Modbus RTU	Uponor Smatrix Base T-141	Paigaldus- ja kasutusjuhend	Uponor IOM Smatrix Base / Base PRO
	Uponor Smatrix Base T-143	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-144	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-145	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-146	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-148	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-149	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Base T-247	Paigaldusjuhend	Uponor IM Smatrix Base termostaat
		Kasutusjuhend	Uponor OM Smatrix Base termostaat
Uponor Smatrix Wave Pulse	Uponor Smatrix Wave T-161	Paigaldus- ja kasutusjuhend	Uponor IOM Smatrix Wave Pulse
	Uponor Smatrix Wave T-162	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Wave T-163	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Wave T-165	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Wave T-166	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Wave T-168	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Wave T-169	Paigaldus- ja kasutusjuhend	
	Uponor Smatrix Wave T-267	Paigaldusjuhend	Uponor IM Smatrix Wave termostaat
		Kasutusjuhend	Uponor OM Smatrix Wave termostaat

See tabel annab ülevaate iga ühilduva Uponori toote kohta saadaolevatest dokumentidest.



Uponor Eesti Oü

Osmussaare 8 A3
13811 Tallinn

1162416 v1_04_2025_EE
Production: Uponor / SKA

Uponor jätab endale õiguse muuta tootesarja ning seotud dokumentatsiooni pideva täiendamise ja arenduse poliitikast lähtuvalt ilma etteteatamiseta.



www.uponor.com/et-ee