

JRG

+GF+

JRG

+GF+

Local support around the world

Visit our webpage to get in touch with our local special list:

www.gfps.com/our-locations



Ident. Nr. 350 946 008/11.25/©Georg Fischer JRG AG

BFS Code 1161568_v2_11_2025

Production: GF BFS / SKA






Einbau-Vorschriften, Bedienungs- und Wartungsanleitung
Prescription de montage, notice d'utilisation et d'entretien
Prescrizioni d'installazione, istruzioni d'uso, manutenzione
Installation regulation, operation and maintenance instructions

Verteilarmatur JRGUSIT Combi Verteilbatterie komplett

Robinet de distribution JRGUSIT Combi
Batterie de distribution complète

Rubinetto di distribuzione JRGUSIT Combi
Batteria di distribuzione completa

Distribution fitting JRGUSIT Combi
Distribution valve complete

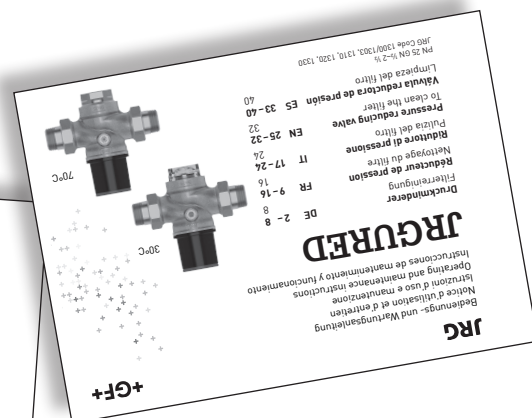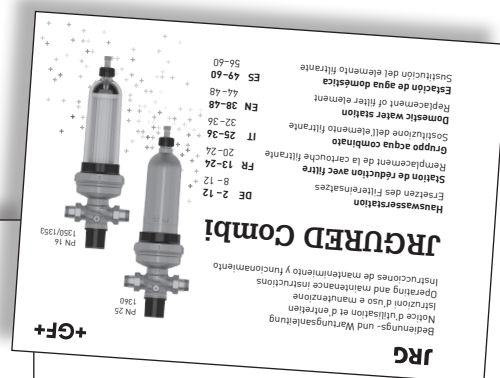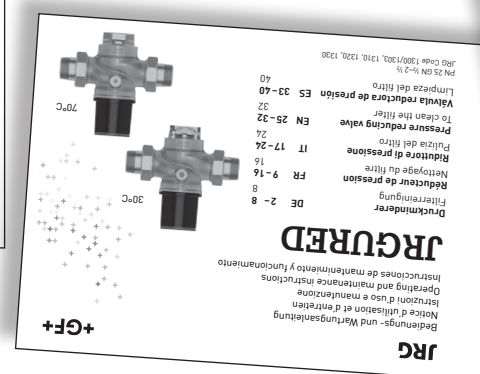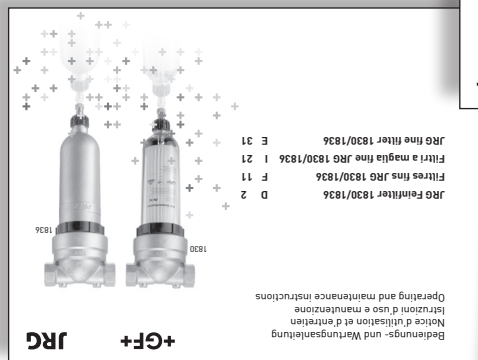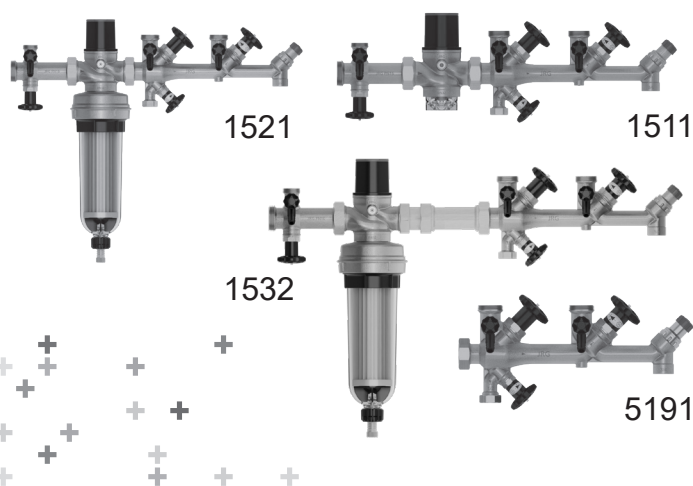

Folgende Dokumente können zur Anwendung kommen. Bitte informieren Sie sich unter www.gfps.com oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

JRGURED Montageanleitung Bedienungs- und Wartungsanleitung GF Code 350 945 915 GF BFS 1161449 GF Code 350 945 916 GF BFS 1161563	JRGURED Combi Montageanleitung Bedienungs- und Wartungsanleitung GF Code 350 945 919 GF BFS 1161451 GF Code 350 945 920 GF BFS 1161565
D	
Feinfilter Bedienungs- und Wartungsanleitung GF Code 350 945 840 GF BFS 1161540	JRGARANT Sicherheitsventil Einbau-Vorschriften Bedienungs- und Wartungsanleitung GF Code 350 945 893 GF BFS 1161558

I documenti seguenti possono essere utilizzati. Prego informarsi presso il sito www.gfps.com oppure contattare il nostro servizio alla clientela.

JRGURED Istruzioni di montaggio Istruzioni d'uso e di manutenzione GF Code 350 945 915 GF BFS 1161449 GF Code 350 945 916 GF BFS 1161563	JRGURED Combi Istruzioni di montaggio Istruzioni d'uso e di manutenzione GF Code 350 945 919 GF BFS 1161451 GF Code 350 945 920 GF BFS 1161565
I	
Filtro fine Istruzioni d'uso e di manutenzione GF Code 350 945 840 GF BFS 1161540	JRGARANT Valvola di sicurezza Prescrizioni d'installazione, istruzioni d'uso e di manutenzione GF Code 350 945 893 GF BFS 1161558

Les documents suivants peuvent être appliqués. Veuillez vous informer sous www.gfps.com ou prenez contact avec notre service clients.

JRGURED Instructions de montage Notice d'utilisation et d'entretien GF Code 350 945 915 GF BFS 1161449 GF Code 350 945 916 GF BFS 1161563	JRGURED Combi Instructions de montage Notice d'utilisation et d'entretien GF Code 350 945 919 GF BFS 1161451 GF Code 350 945 920 GF BFS 1161565
F	
Filtre fin Notice d'utilisation et d'entretien GF Code 350 945 840 GF BFS 1161540	JRGARANT Soupape de sûreté Instructions de montage Notice d'utilisation et d'entretien GF Code 350 945 893 GF BFS 1161558

Following documentations can be applied. Please visit our web page www.gfps.com or contact our customer care department for further information.

JRGURED Installation instruction Operation and maintenance instruction GF Code 350 945 915 GF BFS 1161449 GF Code 350 945 916 GF BFS 1161563	JRGURED Combi Installation instruction Operation and maintenance instruction GF Code 350 945 919 GF BFS 1161451 GF Code 350 945 920 GF BFS 1161565
E	
Fine filter Operation and maintenance instruction GF Code 350 945 840 GF BFS 1161540	JRGARANT Safety valve Installation instruction Operation and maintenance instruction GF Code 350 945 893 GF BFS 1161558