


Uponor Smatrix Base PRO moduł R-147 KNX



IC0000041

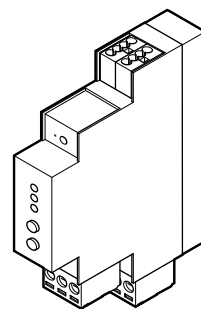

CD0000177

Moduł KNX umożliwia komunikację między systemem Uponor Smatrix Base PRO a standardową magistralą KNX.


Funkcja

Główne cechy:

- Umożliwia wykorzystanie w systemie zarówno termostatów Uponor, jak i KNX.
- Dostęp do nastaw dla każdego pomieszczenia.
- Dostęp do odczytu temperatur pomieszczenia i podłogi.
- Dostęp do monitorowania alarmu.
- Dostęp do krzywej ciepła w sterowniku Uponor Smatrix Move PRO (jeśli jest podłączony do szyny systemowej Base PRO).
- Umożliwia użycie standardowego systemu KNX dla przełącznika Komfort/ECO i ogrzewania/chłodzenia.


Elementy modułu KNX

Na poniższej ilustracji przedstawiono moduł gwiazda oraz jego podzespoły.

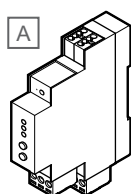

Pozycja	Opis
A	Uponor Smatrix Base PRO R-147 KNX

Wymiary

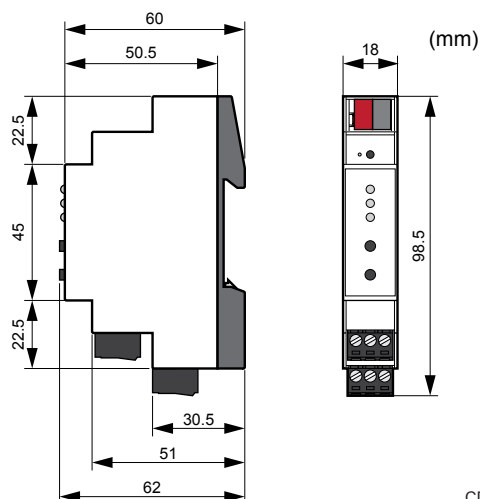

CD0000200

Dane techniczne

Moduł KNX	R-147 KNX
IP	IP20, klasa II (IP: stopień ochrony przed przenikaniem wody do części urządzenia pod napięciem)
Oznaczenie CE	
Temperatura robocza	Od -5°C do +45°C
Temperatura przechowywania	Od -25°C do +70°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	od 5% do 93%
Waga	55 g
Testy zgodne z	Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE Dyrektywa RoHS 2011/65/UE • EN 50581: 2012 • EN 50491-5-1: 2010 • EN 50491-5-2: 2010 • EN 50491-5-3: 2010 • EN 61000-6-2: 2005 • EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
Połączenie KNX	29 V DC
Pobór prądu z magistrali KNX	10 mA
Zgodność z ETS®	ETS® w wersji 5 (lub nowszej)
Zasilanie Modbus	5 V DC z magistrali termostatu sterownika
Połączenie Modbus	A, B – na magistrali systemu sterownika



Uponor Corporation

Äyritie 20

01510 Vantaa, Finlandia

1185147 v1_05_2020_PL
Production: Uponor/MRY

Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia i rozwoju firma Uponor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach podzespołów bez uprzedzenia.



www.uponor.com/pl-pl