


## Uponor Base Raumfühler-Anzeige T-27 230V



IC0000041

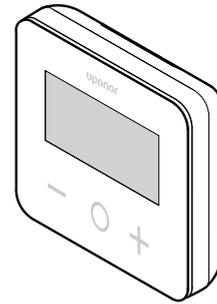

CD0000489

Uponor Base Raumfühler-Anzeige T-27 230V (Raumfühler T-27) verfügt über ein großes LCD-Display und kapazitive Tasten.

Die Temperatur wird in großen Ziffern angezeigt, sodass sie auch aus der Ferne gut lesbar ist.

Die kapazitiven Tasten und das Frontglas erleichtern die Reinigung der Vorderseite des Thermostats.

Eine spezielle Elektronik (Triac) sorgt dafür, dass das Thermostat völlig geräuschlos arbeitet und in allen Räumen höchsten Komfort bietet.

### Thermostatfunktionen

Hauptmerkmale des Thermostats:

- Montage
  - An der Wand
  - Auf standardmäßiger europäischer Unterputzdose/ Unterputzdose
- Geräuschloses Schalten (Triac)
- Kann bis zu 5 Thermoantriebe mit Strom versorgen
- Optional: An den Thermostat kann ein externer Temperatursensor angeschlossen werden, um die Raum- oder Bodentemperatur zu messen

### Funktionen der Software

Hauptmerkmale der Thermostat-Software:


- Temperaturgrenze
- Optionaler Anschluss von Bodensensoren
- Heiz-/Kühlschalter
- Regelungsmodi
  - **rt**: Raumtemperatur
  - **rS**: Externer Temperaturfühler
  - **rFt**: Raumtemperatur mit Bodentemperatur-Begrenzungsanzeige
- Komfort/ECO-Modi
- Anforderungsanzeige im Display
- Kalibrierung
- Ventilintervall – löst eine 2-minütige Öffnung des Stellantriebsventils aus, wenn der Stellantrieb 3 Tage lang (72 Stunden) geschlossen war.
- Rücksetzen auf Werkseinstellung

### System-Kompatibilität



#### HINWEIS!

Für detailliertere Informationen, das Produktportfolio und die Dokumentation besuchen Sie bitte die Uponor-Webseite: [www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de).

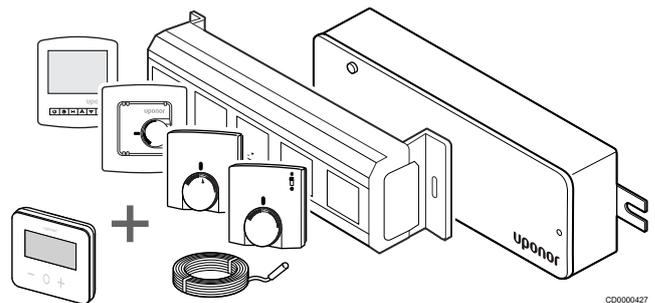


CD0000427

Der Raumfühler T-27 ist mit dem aktuellen Uponor Base Steuerungssystem 230 V kompatibel, den Uponor Base FlexiBoard (X-24/X-25/X-26/X-27/X-60/X-80), der Uponor Base Anschlussbox X-23 sowie dem Uponor Smatrix Boden-/Fernsensor S-1XX.

### Komponenten des Raumfühlers

Die folgende Abbildung zeigt den Raumfühler und seine Komponenten.

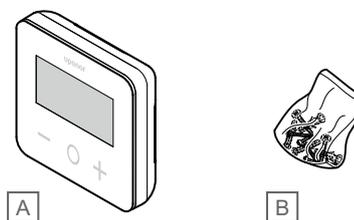


CD0000490

Pos.	Kurztext
A	Uponor Base Raumfühler-Anzeige T-27 230V
B	Montagematerial

# Technische Daten

Kurztext	Wert
Produktbezeichnung	Uponor Base Raumfühler-Anzeige T-27 230V
Schutzart	IP30 (IP: Grad der Nichtzugänglichkeit der aktiven Teile des Produkts und Grad der Nichtzugänglichkeit für Wasser)
Max. relative Raumfeuchtigkeit	60 % bei 20 °C
Kennzeichnung	CE, UKCA, EAC
ERP	Klasse I
Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz
Betriebstemperatur	0 bis +50 °C
Kabelgebundene Steuerung	TRIAC 230 V
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Raumtemperaturfühler (rt)	CTN 10 K bei 25 °C
Externer Temperaturfühler	CTN 10 K bei 25 °C
Thermostatfarbe	Thermostatkörper RAL 9016 Transparentes Frontglas

# Abmessungen

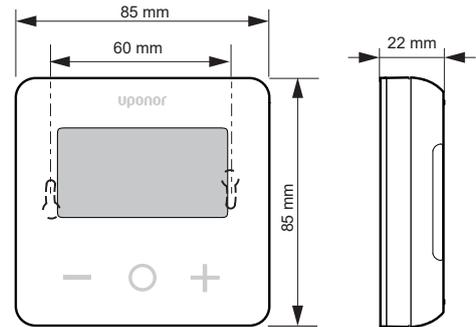

ZD0000060

## Einhaltung behördlicher Vorschriften

Die Uponor Base Raumfühler-Anzeige T-27 230V entspricht den folgenden Richtlinien.

- CE
- UKCA
- EAC

### EU/UK-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Uponor, dass das Uponor Base Raumfühler-Anzeige T-27 230V mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft <sup>1)</sup>



Der vollständige Wortlaut der EU/UK-Erklärung befindet sich im Internet unter:

<https://www.uponor.com/doc/1120075>

*1) Die angegebenen Zertifizierungs- und Konformitätszeichen finden Sie auf dem entsprechenden Uponor Produkt.*

Zusätzliche Produktinformationen und Anleitungen werden mit dem Uponor Produkt geliefert. Sie sind auf der Website [www.uponor.com/services/download-centre](http://www.uponor.com/services/download-centre) und auf den nationalen Uponor Websites in der jeweiligen Landessprache verfügbar.



## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
D-97437 Hassfurt

1141455 v3\_08\_2023\_DE  
Production: Uponor/ELO

Uponor behält sich das Recht vor, das Produktportfolio und die dazugehörige Dokumentation im Rahmen seiner Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)