

INSTALLATIONSANVISNING

1. SCHAKTNING

- Beakta arbetssäkerheten vid schaktningen och se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme.
- Under reningsverket läggs ett 150 mm utjämningslager av sand, grus eller krossmaterial som packas omsorgsfullt; största tillåtna kornstorlek 60 mm.
- Kontrollera installationsdjup, schaktets djup och underlagets vågräthet.
- Dränering av schaktet rekommenderas.

2. FÖRANKRING

- Förankra reningsverket enligt anvisningar,
- Lägg förankringsplattorna på ena sidan av schaktet före reningsverket lyfts ner.
- Förankringsplattorna får inte ligga under reningsverket.
- Fäst linorna runt reningsverket bakom lyftöglorna och lyft ner reningsverket i schaktet.
- Lägg ner förankringsplattorna på den andra sidan.
- Fäst och dra åt förankringslinorna med hjälp av fäst- och åtdragningsmekanismen.

3. RÖRANSLUTNING

- Anslut avloppet från fastigheten.
 - Installera överrinnings- och utloppsror.
 - Lutning min. 1 cm/m.
 - Montera ventilationsrör, larmlampa och säkerhetsräcke.
- OBS! Koppla inte ihop utlopps- och överrinningsröret.

4. ELANSLUTNING

- Jordkabeln från fastigheten dras in i reningsverkets maskinrum via en genomföring.
- Elgenomföringens skyddsrör bör vara vattentätt.
- En elmontör kopplar kabeln till fastighetens elcentral och stickkontakten i maskinrummet.

5. TJÄLISOLERING



- Reningsverket tjälisoleras på utsidan.
 - Isoleringens tjocklek min. 50 mm, bredd 2400 mm.
 - Isolera även inlopps-, utlopps- samt överrinningsrör.
- OBS! Skydda utloppsplatsen från tillfrysning!

6. IGENFYLLNING

- Fyll igen schaktet med tjälfritt jordmaterial, som packas lagervis, kornstorlek max. 32 mm.
- Forma markytan så att den lutar bort från reningsverket.

7. IBRUKTAGNING

- Kontroller och åtgärder vidtas enligt bruksanvisningen.
- Lås reningsverkets lock.

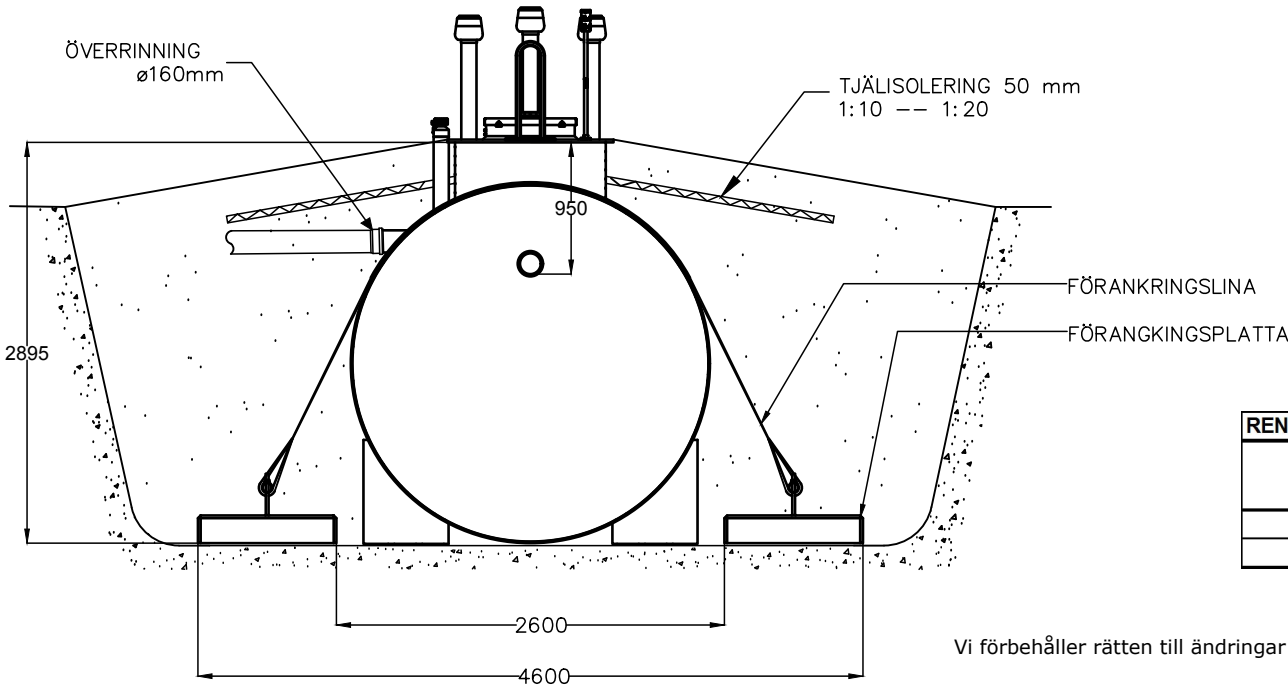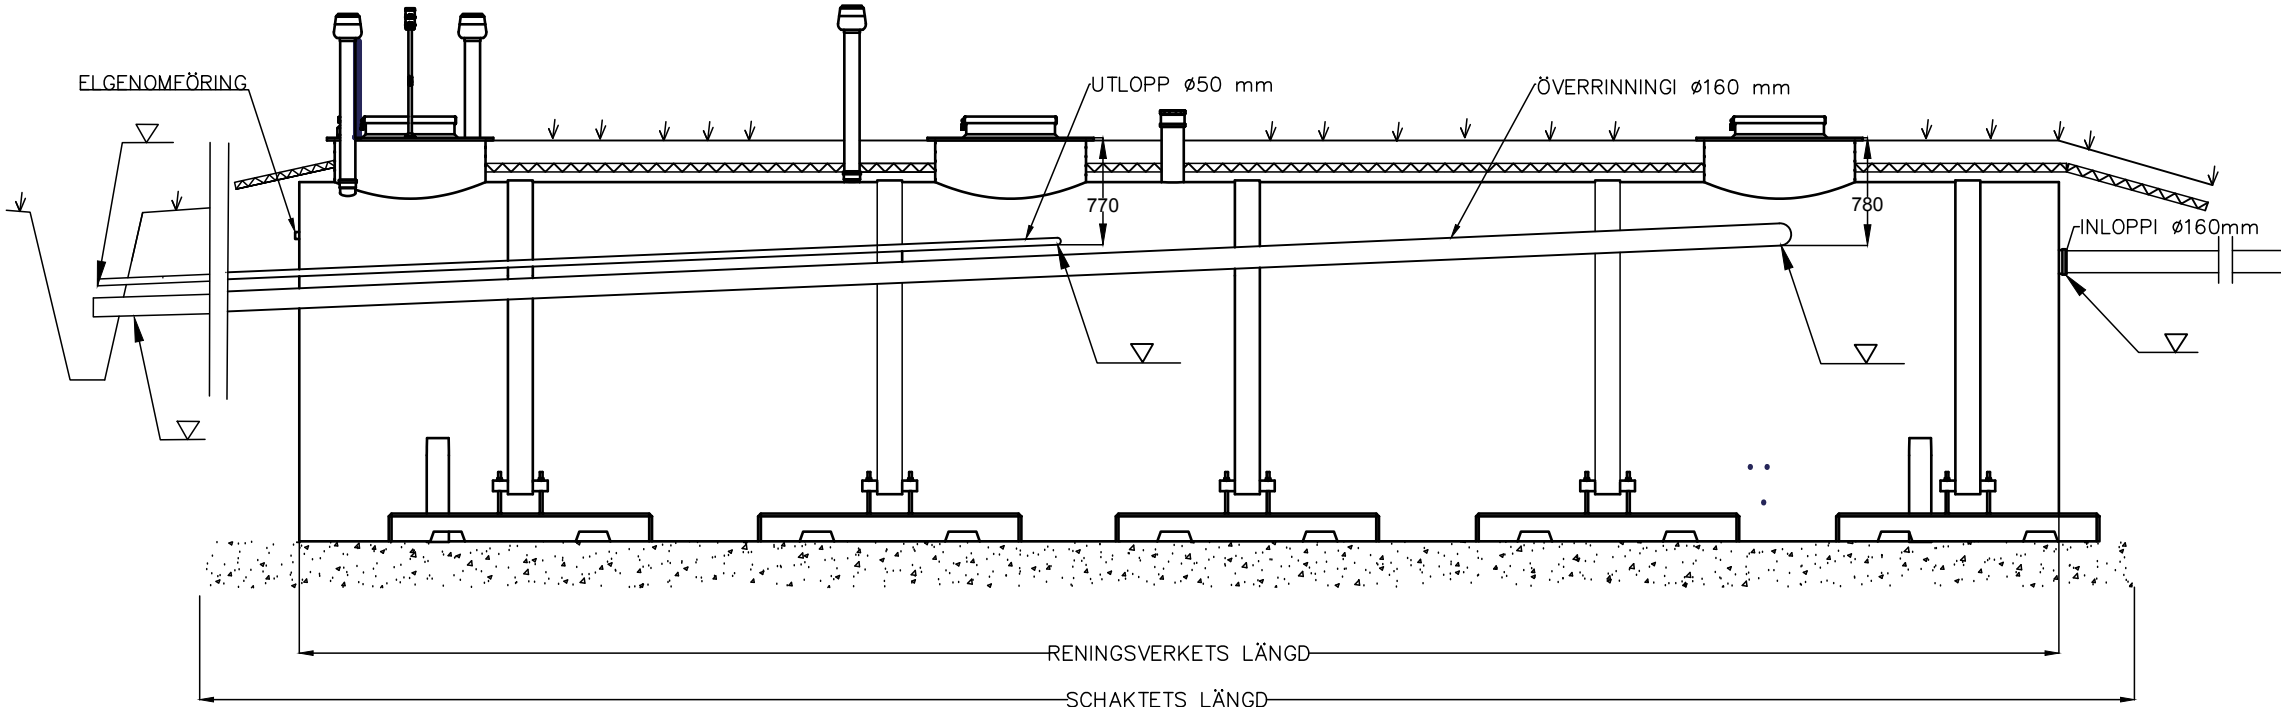

WehoPuts—reningsverk	
SYSTEMBESKRIVNING	
Maximflöde	m ³ /d
Dimensionerad vattenvolym	l/d
☐ Tjällisolering	
UTLOPP	
TILLÄGGSUTRUSTNING	
☐	-----
☐	-----

RENINGSVERK OCH SCHAKT						
Modell	Reningsverkets längd mm	Schaktets längd mm	Djup mm	Vikt kg	Kapacitet m ³ /d	Förankrings-paket st
WP 100	9000	9800	2895	3200	15	3
WP 150	12700	13500	2895	3900	22,5	5

Vi förbehåller rätten till ändringar



Stadsdel/by	Kvarter/Gård	Tomt/Rnr	För mynd. anteckn.	
Byggnadsåtgärd			Ritningstyp	Löpande nummer
Byggnadsföremåls namn och adress			Ritningsinnehåll	Skala
			WP 100-150 installation	
Planerarens namn, datum och namnteckning			Plan.verks.område Arb.nummer	Ritningens nr